

ROBAM



使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。如果说明书丢失，您可以发送邮件至 overseas@robam.com，获取电子版说明书。

CXW-200-A831

吸油烟机

目 录

安全注意事项.....	1
重要信息.....	5
产品简介.....	5
装箱单.....	6
安装说明.....	7
使用说明.....	14
维护与保养.....	14
部件拆卸.....	15
线路图.....	17
一般故障的排除.....	18

请阅读并保存此说明书

亲爱的用户

承蒙您的厚爱，购买了老板吸油烟机，借此机会，向您表示深深的谢意！

在使用本产品前，请您仔细阅读本说明书，并妥善保管，以备将来参考。

*本说明书中的图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。本公司产品外观结构不断改进，对于产品改进所引起的内容更改，恕不另行通知。

安全注意事项

为了避免给使用者及其他人员造成危害或者财产损失，特作如下区分及标志。

以下均为有关安全的重要事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确使用。

根据危害、损害程度进行的内容区分

	危险	若忽视这一标志，并进行错误操作，极有可能导致人员危险、重伤或引起火灾。
	警告	若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员危险、重伤或引起火灾。
	注意	若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员受伤或造成物品的损害。

注意、禁止内容的图标

								
禁止	禁止明火	禁止触摸	禁止用潮湿的手操作	禁止拆卸	严格执行	需要接地	当心触电	小心烫伤

 **警告** 请严格按照本说明书规定使用，由于本产品使用不当造成的任何财产损失、人身伤害，本公司不承担责任。

危险

	请不要让无人监护的儿童及体弱者单独使用吸油烟机，否则有可能导致触电或其他意外伤害。
	严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水；禁止用水冲洗吸油烟机。吸油烟机被水淋湿后，请不要使用；如果使用会导致漏电、触电等事故。
	请不要对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等，否则易导致电源线破损而发生触电和火灾事故。
	禁止私自改动吸油烟机内部布线，否则有可能会发生异常动作导致人体受伤；修理不妥还可能发生触电、火灾等危险。
	请不要用潮湿的手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关，否则易发生触电事故。

危险



严格执行

在清洗吸油烟机、提供安装或维修服务之前，必须切断电源，以免触电。



严格执行

油锅着火时，请立即关闭吸油烟机（吸油烟机的运行会助燃火势），采用有效的灭火方法灭火。例如，用金属的盖子将明火盖住，立即关闭燃气总阀门，并使易燃物远离明火。



严格执行

出现异常现象时，将电源开关按到停止状态，拔下电源插头或者切断总电源，马上与本公司当地售后服务中心联系。异常状态下连续运转易发生触电、火灾等危险。

警告



禁止拆卸

非专业人员请勿拆卸、安装及维修吸油烟机。



禁止

炉火在不使用时应及时熄灭，禁止炉火直接烘烤吸油烟机。禁止在吸油烟机下直接烧烤食物，以免损坏吸油烟机及发生意外。



禁止触摸

请勿触摸已经开启或者刚关闭不久的灯泡，以免烫伤。



严格执行

为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装（特别是膨胀管和木螺钉，必须使用随机附件，否则吸油烟机有掉下来的危险）；安装金属膨胀管时，管径与孔径的配合必须紧密，严禁钻孔过大，以免膨胀管松动，造成吸油烟机意外跌落。



严格执行

吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座可靠接地；因电源线中途连接、使用延长线以及多口配线器时易发生触电、插头插座发热以及火灾。请确保由专业的电工来进行，并且要严格按照所有适用的国家和地方的电力法规；在接线以前，请先关闭电源并采取合理措施防止电源开关自动闭合。



严格执行

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



严格执行

遵照加热设备厂家的安全指南，同时要遵照消防等管理部门颁布的安全标准进行。



严格执行

当吸油烟机与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。



严格执行

本产品仅供家庭日常使用，请不要在特殊环境中使用（例如：室外）；也不能用来排出有危险的或者容易爆炸的物质或者气体。产品在安装前应安放在干燥、通风、周围无腐蚀性及有害气体的环境中。



严格执行

吸油烟机的安装以及电路设置必须要由有经验的专业人员进行，非专业人员请勿安装。在安装时要遵守所有相关的法规、标准，包括与火灾有关的说明。用户自行安装易发生触电、脱落、起火等危险。



警告

 严格执行	出风管必须确保接到室外。为了避免火灾的发生并保持空气清新，请将废气排到室外。请不要将废气排到墙内、阁楼或车库中。
 严格执行	如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
 严格执行	请养成外出、就寝或使用后及时关闭灶具开关按钮及燃气总阀门，定期更换、检查煤气管道的习惯，煤气泄漏报警装置不能完全避免煤气泄漏事故。
 严格执行	为降低因油脂引发火灾而造成对人体的伤害，请注意以下事项： a) 用一个合适的盖子、烤盘或金属托盘来扑灭火焰，然后关掉灶具。小心防止烫伤。如果火焰没有立即熄灭，请及时疏散并报火警。 b) 不要拿起着火的平底锅——你可能会被烫伤。 c) 不要用水，包括湿抹布或毛巾，否则会产生剧烈的蒸汽爆炸。 d) 只有在下列情况下才能使用灭火器： 1) 当您有一个ABC级灭火器，而且您已经知道如何操作灭火器。 2) 火势较小且被控制起火源处。 3) 已拨打火警电话。 4) 当您背朝出口时可以灭火。
 严格执行	为了降低灶台油脂火灾风险： a) 禁止在无人看管的情况下高档位运行烹饪区域上的器具。溢锅会导致浓烟和溢油脂溢出，可能会起火危险。应在低档位或中档位设置下缓慢加热油。 b) 在高温下烹饪或烧烤食物(如苏塞特薄饼、朱比利樱桃、花椒牛肉)时，一定要打开吸油烟机。 c) 经常清洁通风风扇。不允许油脂在风机或过滤器上积聚。 d) 请使用尺寸合适的锅。始终使用与灶台相匹配的炊具。
 严格执行	为减低火灾、电击或人身伤亡的风险，请遵守以下规定： a) 安装工作和电线必须由合格人员按照所有适用的规范和标准进行，包括耐火施工。 b) 当在墙壁或天花板切割或钻孔时，不要损坏电线和其他隐藏的公用设施。 c) 管道风机必须始终向室外通风。
 严格执行	为了降低火灾风险，只允许使用金属管道系统。
 严格执行	为防止电击，器具应连接到正确接地的插座上。
 严格执行	接地说明: 这个电器必须接地。在发生电气短路的情况下，通过一根接地线接地来降低触电的风险。该设备配有一根带有接地插头的地线的电源线。插头必须插到正确安装和接地的插座上。

警告



严格执行

不正确的接地可能导致触电的危险。



严格执行

如果没有完全理解接地说明，或者对设备是否正确接地存在疑问，请咨询合格的电工。



严格执行

不要使用延长线。如果电源线太短，请有资格的电工在电器附近安装插座。



严格执行

器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

注意



禁止

吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。



严格执行

在移动吸油烟机进行安装、清洁或者修理前，务必切断电源，以免触电；在进行安装、清洁或修理时，应佩戴防护手套，以防被吸油烟机内金属锐边伤手。



严格执行

吸油烟机使用的环境温度不能超过40℃。



严格执行

由于本吸油烟机的安装程序比较复杂，且重量较重，因此最好由专业安装维修人员按照说明书进行安装。



严格执行

当进行切割或者在墙壁房顶上或者天花板上钻孔时，请注意不要损坏电线以及其它隐藏设备。



严格执行

在密封性良好的建筑物中使用吸油烟机时，应保证有一空气入口，或将门稍打开一些，保证空气流通。



严格执行

当油杯内的积油超过三分之二或即将到达刻度线时，请及时清理，防止溢出。油杯中所收集的废油请勿食用。



严格执行

安装吸油烟机的墙壁要有足够的支撑强度，对于中空墙壁，中空板实心层的厚度必须大于30mm以上，对于混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。



严格执行

注意:仅供一般通风使用。切勿用于排出危险或爆炸性物料及蒸汽。

**注意****严格执行**

当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。



处置：请勿将本产品作为未分类的城市垃圾处置。需要单独收集这些废物进行特殊处理。本产品不得与生活垃圾一起处理。本产品必须在授权的地方处理，以回收电气和电子设备。通过收集和回收废物，有助于节约自然资源，并确保产品以环保和健康的方式处理。

重要信息

吸油烟机的包装

请以环保的态度处置这些包装材料，以保持一个良好的环境。

请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，所以请让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。

使用吸油烟机前

在您着手安装和使用本产品前，请充分阅读此说明书及随机附带的各个文件，并严格遵守，必要时请同时阅读你所购买的灶具使用说明书，并将他们妥善保存好，以备将来参考。

如发现吸油烟机有明显的损坏，请勿通电，并立即与当地的经销商或服务中心联系。

产品简介


技术参数

型号	CXW-200-A831	整机额定输入功率	202W
电源	120V~ 60Hz	主电机额定输入功率	200W
标称风压	500Pa	外形尺寸（长×宽×高）	(29-7/8×21-1/4×22)" (758×540×560)mm
最大静压	800Pa		
噪声	68dB(A)	主机净重	50.3lbs(22.8kg)

注：1. 所示噪声值为A计权声功率级；

2. 噪声等参数可能存在5%以内的偏差。




机体尺寸

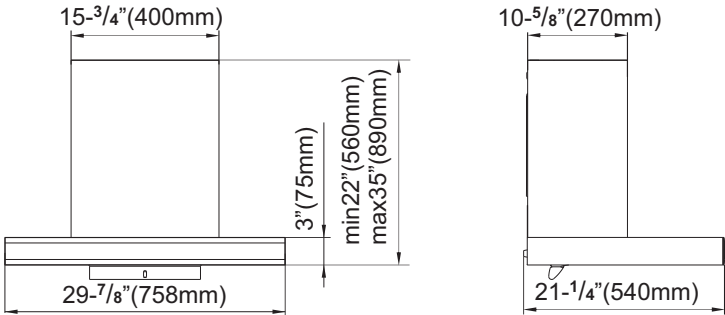

标注的尺寸仅供参考。

装箱单

开箱后请清点箱内物品

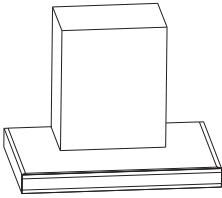标准配置			
 吸油烟机	1台	 铝箔风管	1套
		 说明书	1份
 止回阀	1套	 塑料膨胀管	4根
 密封垫	1件	 4×60木螺钉	4枚
 油杯	1个	 ST4.2×18自攻螺钉	10枚
 挂脚	1个	 ST4.2×8自攻螺钉	6枚
 挂脚限位块	1个	 M6金属膨胀管	1副

注：整机使用时请将箱内油杯装于网罩上。

安装说明

⚠ 警告

1. 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
2. 安装金属膨胀管时，管径与孔径的配合必须紧密，严禁钻孔过大，以免膨胀管松动，造成吸油烟机意外跌落。
3. 当吸油烟机与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
4. 烟道口径小于风管口径会影响吸烟效果，风管过长也会影响吸烟效果。
5. 本产品仅供家庭日常使用，请不要在特殊环境中使用（例如：室外）；也不能用来排出有危险的或者容易爆炸的物质或者气体。产品在安装前应安放在干燥、通风、周围无腐蚀性及有害气体的环境中。


安装前准备

● 周围环境

吸油烟机应避免安装在门窗过多的地方，形成太大空气对流，而影响其除油排烟效果。

● 工具准备


安装吸油烟机应准备以下工具：

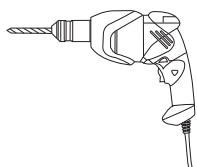


冲击电钻



电动螺丝刀

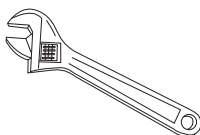


扳手

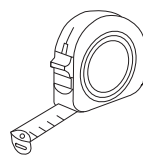


卷尺



手套

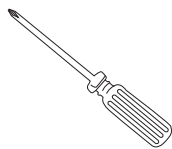


十字螺丝刀

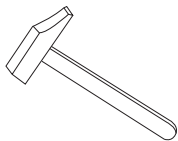


锤子




剪刀




铅笔

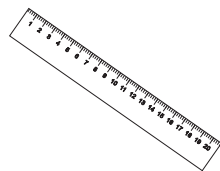


直尺




水平仪




木柱探测器



护目镜

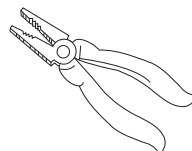

钢丝钳

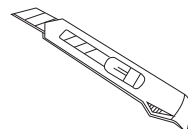

美工刀

注意事项

- 吸油烟机的安装及电路设置必须由有经验的专业人员进行，只有经过专业培训的，并具有安装资质的人员，才能对吸油烟机进行安装，非专业人员请勿安装、拆卸及维修吸油烟机。
- 安装前请勿接通吸油烟机电源，以免触电。
- 如果您的厨房正处于装修状态，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的气体，会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽。因此建议您在装修完毕后再安装吸油烟机。
- 如果在安装吸油烟机前，需要移动燃气灶，则在移动燃气灶前，请先关闭燃气总阀门。
- 安装吸油烟机的墙面应为有足够强度的不可燃物，且表面平直。
- 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装、清洁或修理时，请佩戴防护手套。
- 在墙壁或天花板等上面钻孔时，应避开墙内埋设的电线及其它隐藏设备，以免引起触电及火灾。
- 吸油烟机不要装得太高，也不要受外界气流干扰，以免降低吸烟效果。
- 制作橱柜时，请给机体留下装取空间，以利维护保养与检修。
- 装机时，请使机体保持水平。
- 请使用单相带接地插座，并良好接地（自来水管接地不可靠，煤气管道接地有引发火灾与爆炸的危险）。
- 为保证安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装，否则吸油烟机可能会有掉下来的危险。
- 如电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。请不要对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等，否则易导致电源线破损而发生触电和火灾等事故。
- 安装完毕后，请先对吸油烟机表面进行清洁，然后接通电源，进行试运行操作。

安装




吸油烟机安装于炉灶正上方，为保证吸油烟机使用安全和最佳吸油烟的效果，建议安装高度：吸油烟机最低部位与炉灶上烹调器具的支撑面最小距离为 $25\frac{9}{16}$ "(650mm)，最高不要超过 $29\frac{9}{16}$ "(750mm)。如所属州或地区有相关法律规定吸油烟机安装高度，建议遵守相关法律，但产品的吸油烟效果可能会受到较大影响。此吸油烟机安装分为无上柜、有上柜两种安装方式。

注意：1. 挂脚必须有一个螺钉固定在木柱上。


2. 请带防护手套和护目镜操作。

●无上柜的安装

1. 打开包装箱拿出机器，并根据装箱清单清点箱内物品。
2. 在安装位置画一条垂直的中心线，再用木柱探测器找到固定挂脚的木柱，并用铅笔做好标记。

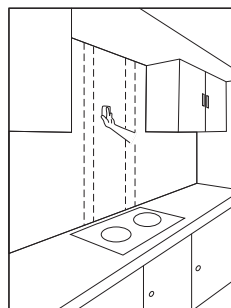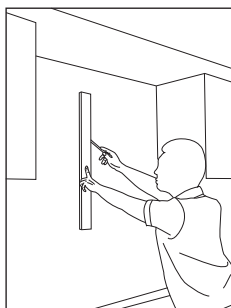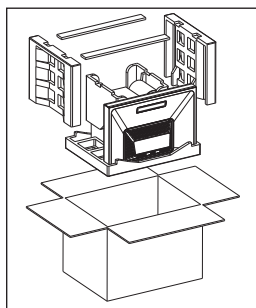

3. 确定固定挂脚和挂脚限位块的位置。

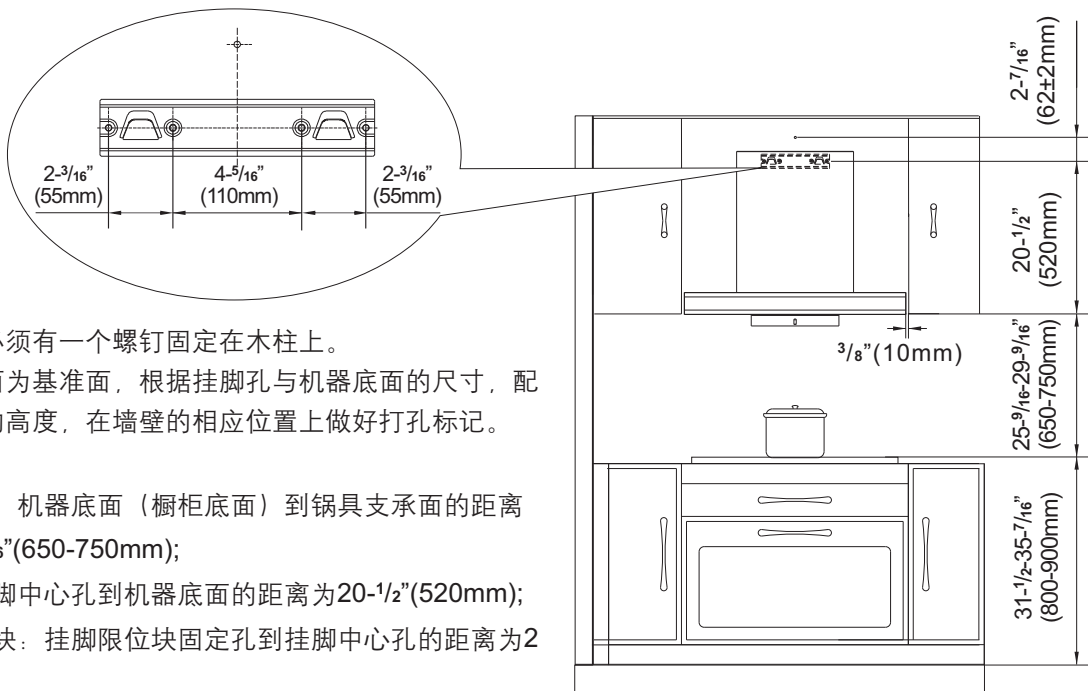

注意：挂脚必须有一个螺钉固定在木柱上。


以锅具支承面为基准面，根据挂脚孔与机器底面的尺寸，配合吊柜底面的高度，在墙壁的相应位置上做好打孔标记。

相关尺寸为：


- 1). 吸油烟机：机器底面（橱柜底面）到锅具支承面的距离 $25\frac{9}{16}-29\frac{9}{16}$ "(650-750mm)；
- 2). 挂脚：挂脚中心孔到机器底面的距离为 $20\frac{1}{2}$ "(520mm)；
- 3). 挂脚限位块：挂脚限位块固定孔到挂脚中心孔的距离为 $2\frac{7}{16}$ "(62mm)。

4. 用直径为 $\frac{5}{16}$ "(8mm)的钻头在标记处钻深度为 $2\frac{3}{8}-2\frac{3}{4}$ "(60-70mm)的孔（不可过大），将膨胀管压入孔内，用随机配备的 4×60 mm的木螺钉将挂脚可靠固定。并用水平仪确保挂脚水平。




注意：挂脚必须有一个螺钉固定在木柱上，

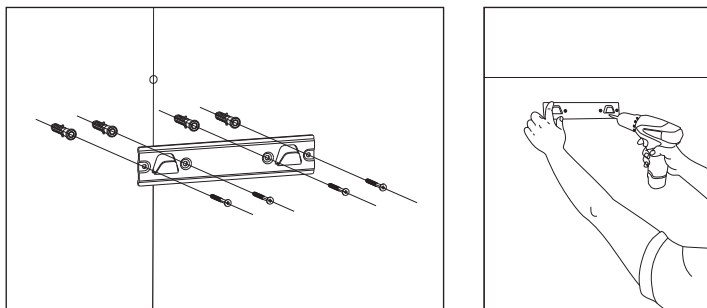




5. 在挂脚限位块固定孔标记处，钻出一个直径为 $\frac{3}{8}$ "(10mm)（不可过大），深度为 $2-2\frac{3}{16}$ "(50-55mm)的孔，将M6金属膨胀管塞入孔内。

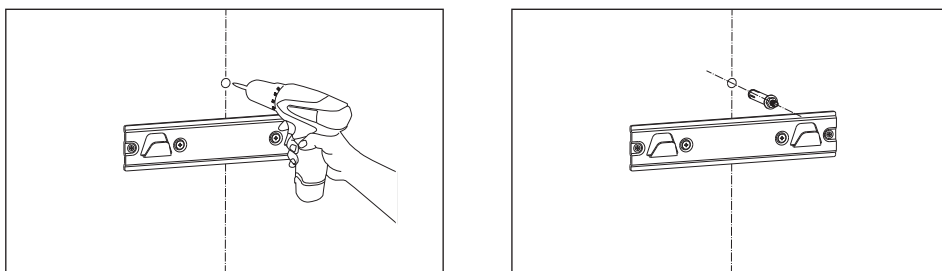


6. 双手拉动主机附面板的两个支架用力向上拔出，撕去主机面板和主机附面板保护膜，再将主机附面板沿主机面板与壳体间缝隙插入回去。

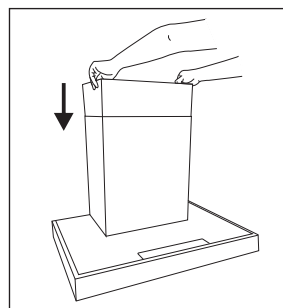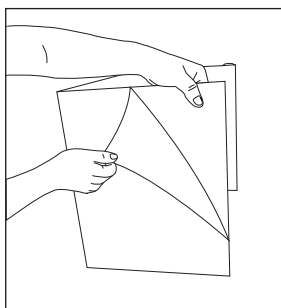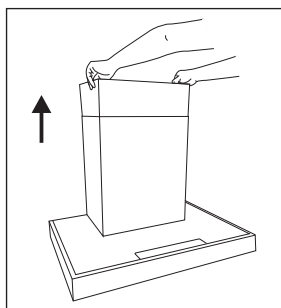

7. 将止回阀如图所示固定在吸油烟机上，然后抬起吸油烟机倾斜着将背面挂钩孔挂在墙上的挂脚处，使用水平仪确保机器安装水平。

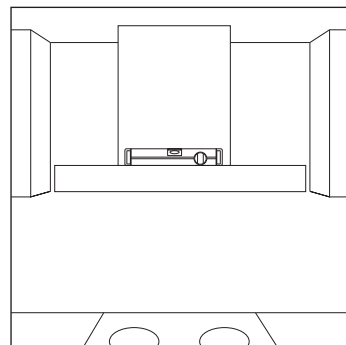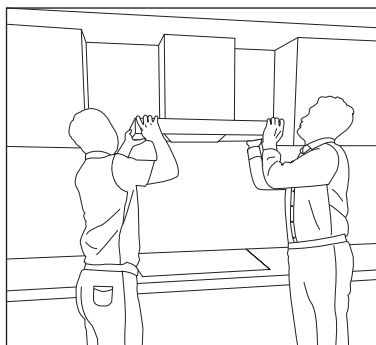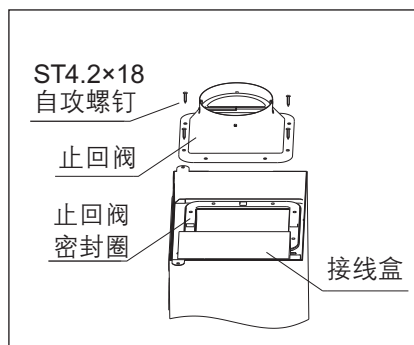

8. 机器安装到位后，在M6金属膨胀管上装入挂脚限位块、垫片、旋紧螺母（防止机体在外力作用下意外脱钩）。

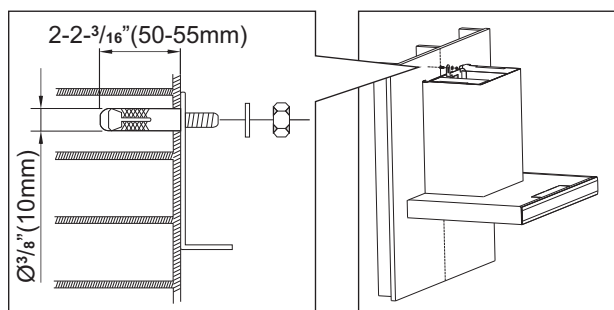


9. 将风管固定在止回阀上，用铝箔胶带做好密封，并插上插头。

注意：安装时请将铝箔风管拉直，以免铝箔风管在半拉伸状态时产生噪声，多余部分可用钢丝钳剪去。


出风管与墙孔或公共烟道接口连接处必须严格进行密封，确保出风管与止回阀或公共烟道接口连接牢固，必须保证止回阀或公共烟道接口处的叶片开合灵活。



10. 此时主机附面板与顶板之间还有一定的间隙，应将主机附面板拉出推到与顶板接触，然后用ST4.2×18的螺钉将主机附面板固定在顶板上。

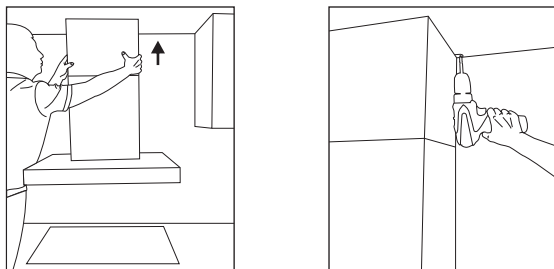


11. 整机安装完成后必须保持水平，最后把油杯插入网罩底部挂脚内并通电试运行。

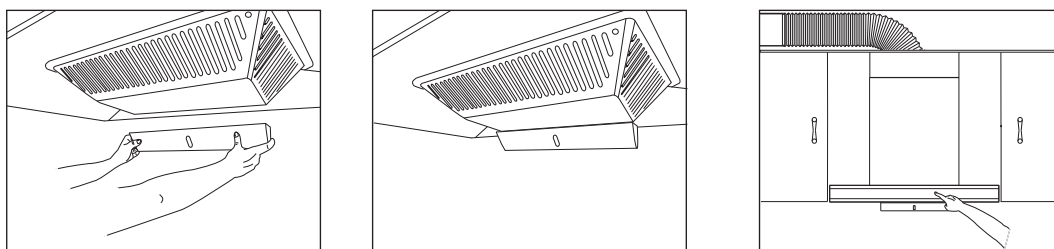

●有上柜的安装

1. 打开包装箱拿出机器，并根据装箱清单清点箱内物品。
2. 在安装位置画一条垂直的中心线，再用木柱探测器找到固定挂脚的木柱，并用铅笔做好标记。

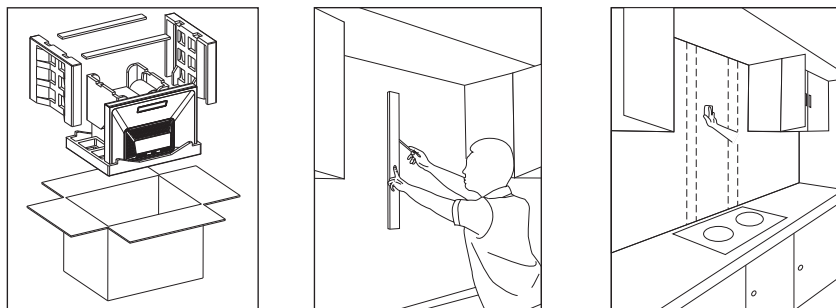


3. 确定固定挂脚和挂脚限位块的位置。

注意：挂脚必须有一个螺钉固定在木柱上。

以锅具支承面为基准面，根据挂脚孔与机器底面的尺寸，配合吊柜底面的高度，在墙壁的相应位置上做好打孔标记。


相关尺寸为：

- 1). 吸油烟机：机器底面（橱柜底面）到锅具支承面的距离 $25\frac{9}{16}-29\frac{9}{16}$ "(650-750mm);
- 2). 挂脚：挂脚中心孔到机器底面的距离为 $20\frac{1}{2}$ "(520mm);
- 3). 挂脚限位块：挂脚限位块固定孔到挂脚中心孔的距离为 $2\frac{7}{16}$ "(62mm)。

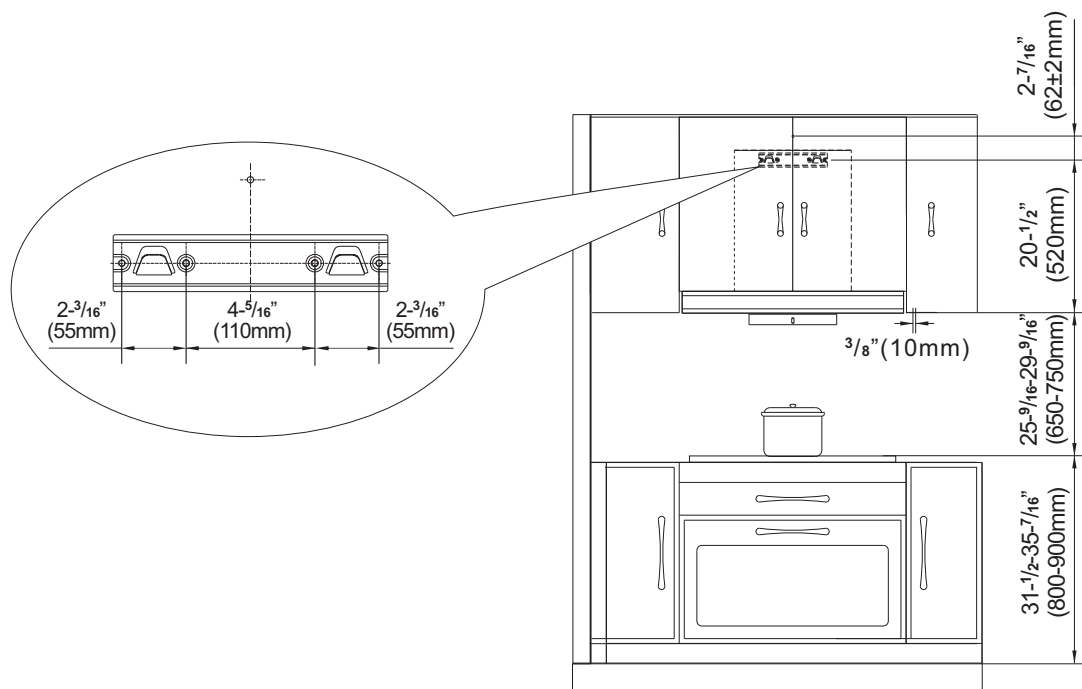


4. 用直径为 $\frac{5}{16}$ "(8mm)的钻头在标记处钻深度为 $2\frac{3}{8}$ - $2\frac{3}{4}$ "(60-70mm)的孔（不可过大），将膨胀管压入孔内，用随机配备的4×60mm的木螺钉将挂脚可靠固定。并用水平仪确保挂脚水平。

注意：挂脚必须有一个螺钉固定在木柱上，



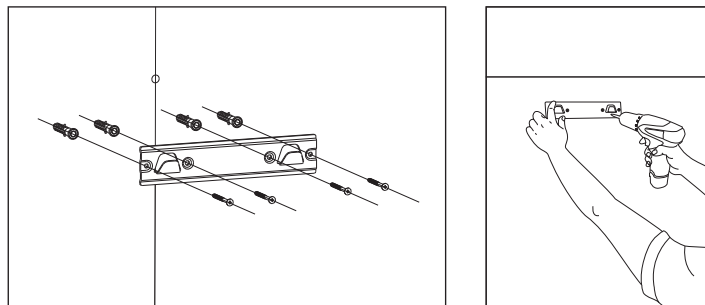


5. 在挂脚限位块固定孔标记处，钻出一个直径为 $\frac{3}{8}$ "(10mm)（不可过大），深度为 $2-2\frac{3}{16}$ "(50-55mm)的孔，将M6金属膨胀管塞入孔内。




6. 在橱柜底板上按图示尺寸要求开孔。

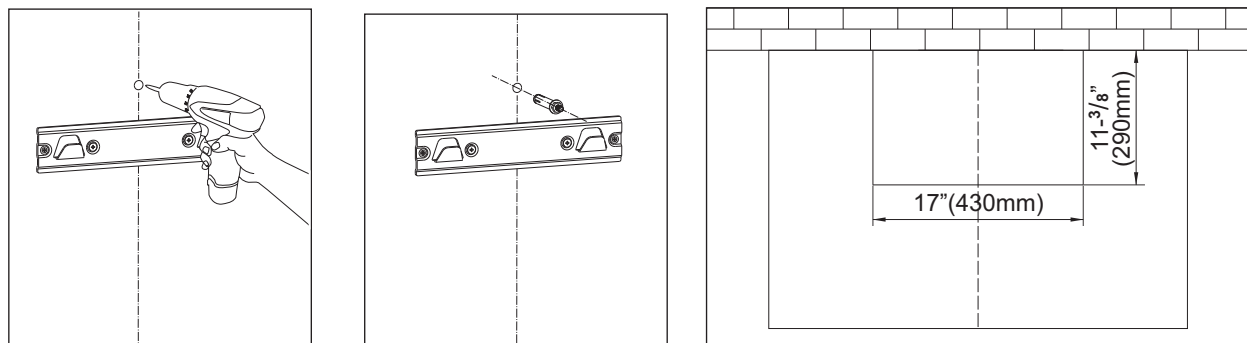


7. 双手拉动主机附面板的两个支架用力向上拔出，撕去主机面板和主机附面板保护膜，再将主机附面板沿主机面板与壳体间缝隙插入回去。

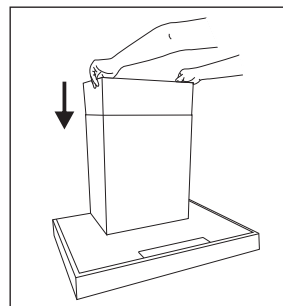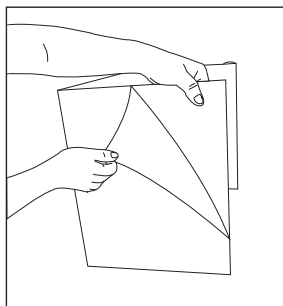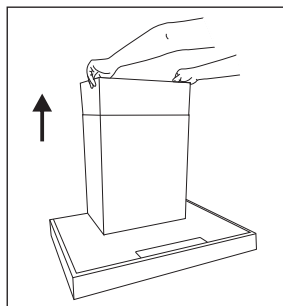

8. 将止回阀如图所示固定在吸油烟机上，然后抬起吸油烟机倾斜着将背面挂钩孔挂在墙上的挂脚处，使用水平仪确保机器安装水平。

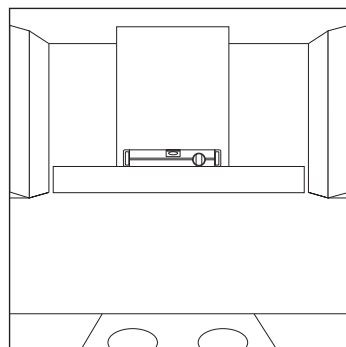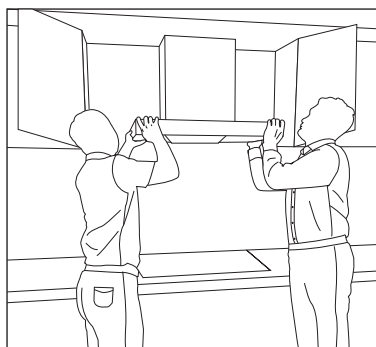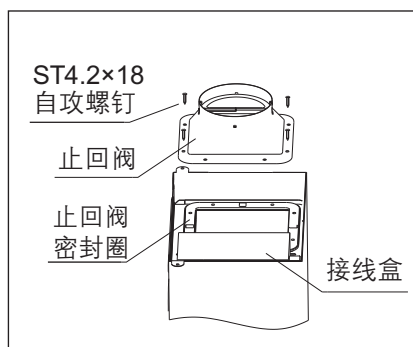


9. 机器安装到位后，在M6金属膨胀管上装入挂脚限位块、垫片、旋紧螺母（防止机体在外力作用下意外脱钩）。

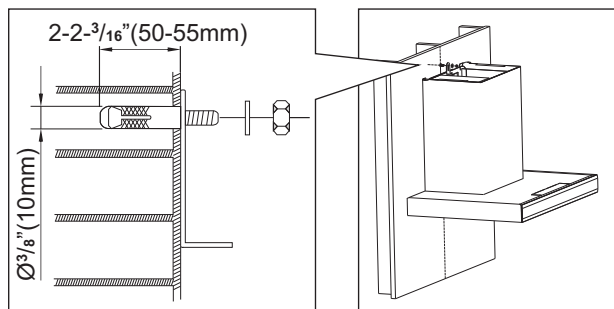


10. 将风管固定在止回阀上，用铝箔胶带做好密封，并插上插头。

注意：安装时请将铝箔风管拉直，以免铝箔风管在半拉伸状态时产生噪声，多余部分可用钢丝钳剪去。

出风管与墙孔或公共烟道接口连接处必须严格进行密封，确保出风管与止回阀或公共烟道接口连接牢固，必须保证止回阀或公共烟道接口处的叶片开合灵活。

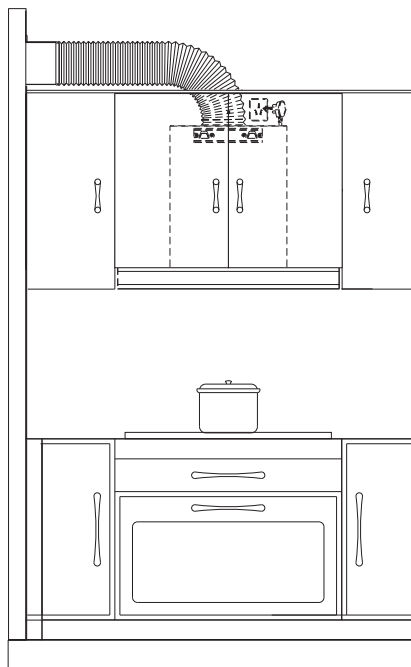


11. 整机安装完成后必须保持水平，最后把油杯插入网罩底部挂脚内并通电试运行。

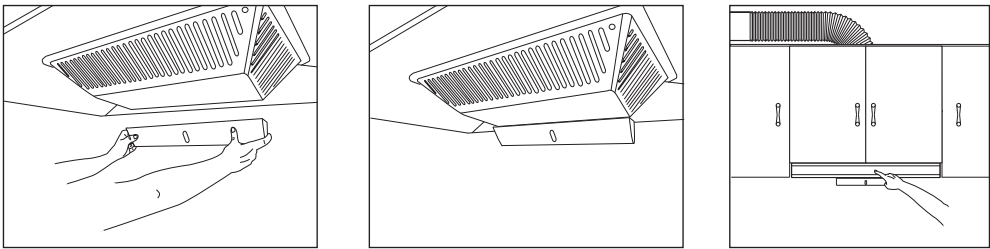

使用说明

开关控制面板

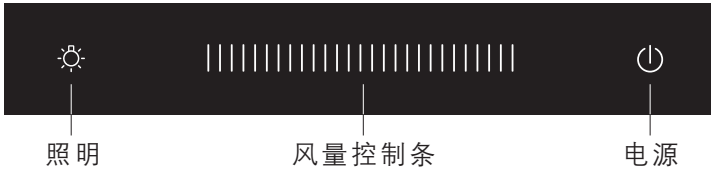

接通电源，蜂鸣器鸣响，提示进入通电状态。

 电源	通电状态下，按电源键待机，此时可开启风机。风机工作状态下，按下电源键，电源键将闪烁，烟机进入延时工作状态，1分钟后关闭烟机。电源键闪烁时，再按下电源键，则直接关闭烟机。
 照明	按照明键，照明灯亮，再按照明键，关闭照明灯。
 风量控制条	电源键开启后，滑动风量控制条，风机开始工作。根据风量控制条长短，用户可按照需要选择合适的档位。


维护与保养

警告

- 1. 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
- 2. 清洗保养及维修工作必须在断电情况下进行，电器元件，如电机、开关、接插件请勿沾水，也不要潮湿的手触摸电源插头、电器部件及电源开关。
- 3. 禁止用水直接冲洗吸油烟机，以免发生意外。
- 4. 炉火在不使用时应及时熄灭，禁止炉火直接烘烤吸油烟机，禁止在吸油烟机下直接烧烤食物，以免损坏吸油烟机及发生意外。
- 5. 如果吸油烟机的电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

注意事项

- 吸油烟机应视环境条件定期维护清洗，以保持机体清洁与使用效果，延长使用寿命。
我们建议：产品外表面在每次烹饪后都进行擦拭。
- 请勿用强力洗涤剂，建议用中性洗涤剂清洗，并用软布擦干。如果您的吸油烟机为机械开关，应同时避免清洁剂接触各控制键。
- 不要让污渍在吸油烟机表面停留时间过长。
- 请不要使用清洁球、刷子等粗糙物对吸油烟机进行清洁，以防止划伤机体表面。
- 清洁或保养吸油烟机时，请戴上防护手套，以防擦拭过程中受伤。
- 请定期检查和清理油杯，当油杯内积油即将到达刻度线时，双手拿住油杯，向外平移取出，倒去废油。
- 吸油烟机应在烹饪前开启。
- 长期不使用时，请将电源插头拔出，但请勿用力拽拉。



部件拆装




警告

1. 机体在一般情况下不需要拆卸，拆卸工作需由专业维修人员来完成，非专业人员请勿拆卸、安装及维修吸油烟机。
2. 在清洗吸油烟机、提供安装或维修服务之前，必须切断电源，以免触电。

注：以下部件的安装步骤与拆卸步骤相反，为防止金属锐边伤手，请在操作时佩戴好防护手套。

灯拆卸




1. 拔下电源插头；
2. 用小的一字螺丝刀或比较尖小的东西嵌入灯罩与烟罩安装之间的缝隙中，用力往外翘，把射灯从烟罩上取出；
3. 拔出灯连接线端子，即可更换射灯；

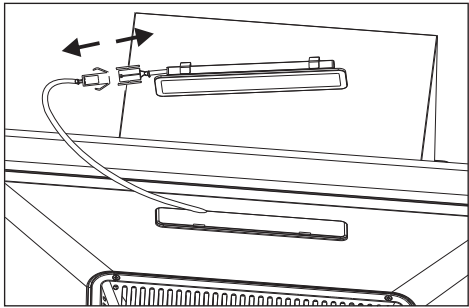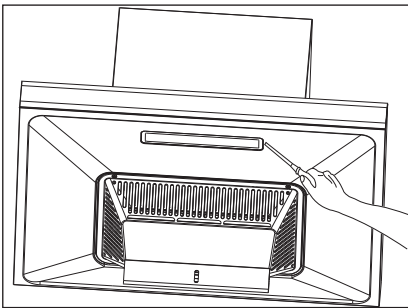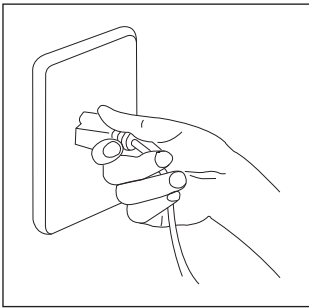

照明灯图形		照明灯信息	
		照明灯类型	长方形 LED
		最大功率	2W
		电压	12VDC
		尺寸	见照明灯图形




开关拆卸

1. 拔下电源插头；
2. 拧下小盖板上的两颗螺钉，拆下小盖板；
3. 拧下开关盖板上的两颗螺钉，旋转翻出开关盖板，抽出开关组件拔出灯连接线端子，即可维修或更换。

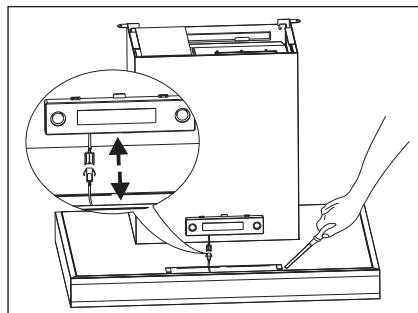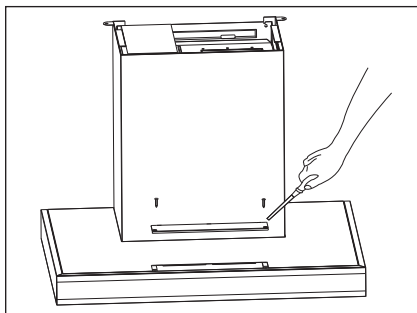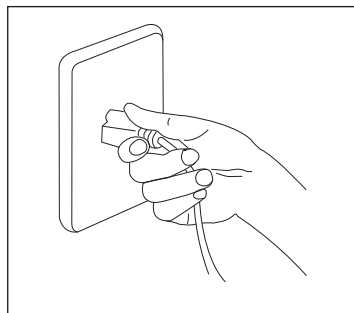

网罩拆卸

1. 首先用双手取下油杯；
2. 将十字螺丝刀对准螺钉孔，稍用力向上顶，同时逆时针旋转90度左右，使一边的螺钉脱离集烟罩卡扣槽。然后单手托住网罩底部，另一只手用十字螺丝刀将另一边的螺钉也进行分离；
3. 双手拿住网罩两端边缘，再按箭头所示方向拉出，即可取出网罩。

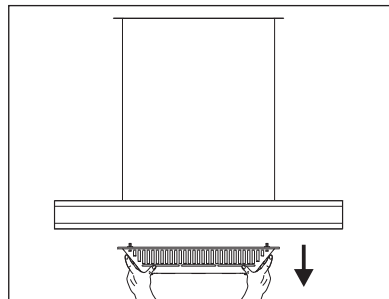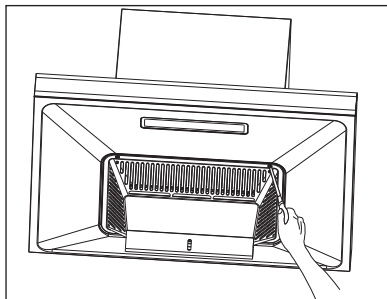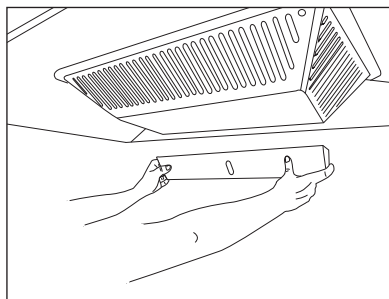


整机拆卸

拆卸步骤：


1. 拔下电源插头；
 2. 拧下主机面板后部的四枚螺钉，把主机面板向前倾斜到一定角度后，再用双手向上用力拔出；
 3. 将主机附面板从主机面板中取出；
 4. 先取下吸声海绵，用十字螺丝刀旋下降噪板上的紧固螺钉，取下降噪板；
 5. 旋下挡圈上的紧固螺钉，取出挡圈；
 6. 顺时针旋下盖帽，垂直取出叶轮；
- 装上步骤与拆卸步骤相反。（装上叶轮时，请在叶轮的轴孔中抹一些润滑油。）

注：如没有安装主机附面板则无须步骤3

⚠ 机体在一般情况下不需要拆卸。
拆卸工作需由专业维修人员来完成。

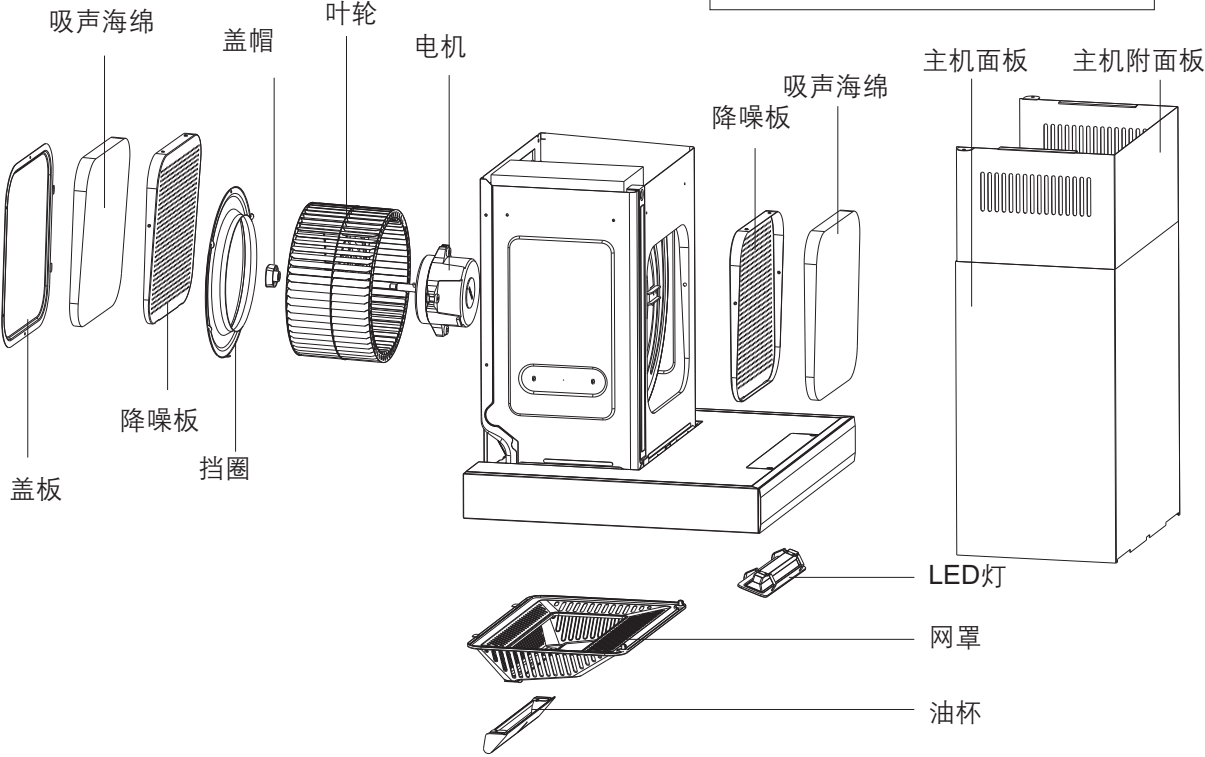

线路图

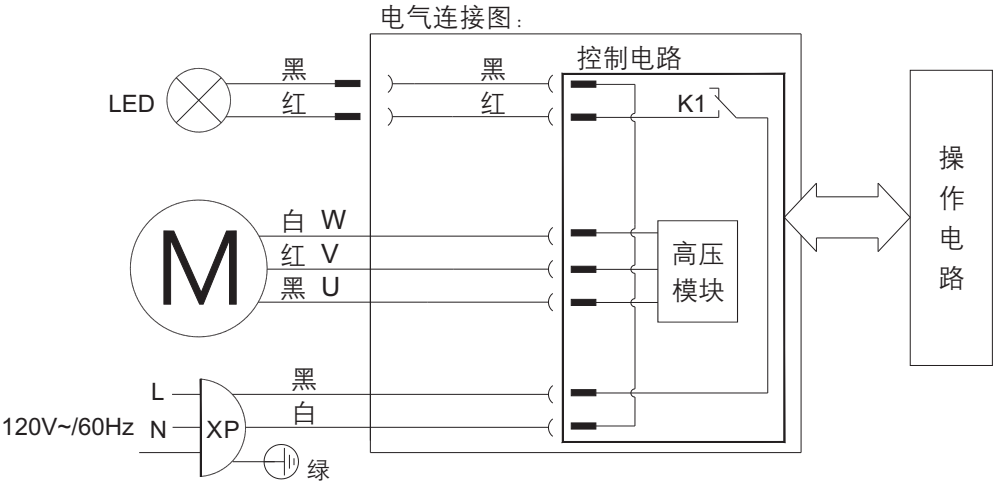

一般故障的排除

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	按任何键都无反应 (如叶轮不转动、照明灯不亮)	电源插头未插好或停电	插紧电源插头
2	按照明键，照明灯不亮	照明灯损坏或照明灯接触不良	更换照明灯或插紧插件
3	机体表面有感应电，麻手	电源插座没有良好接地	使用单相三极插座 并良好接地
4	叶轮运转有异常声	叶轮松动，盖帽未旋紧	旋紧盖帽
5	使用一段时间后不见油滴入油杯	机体装置未呈水平，有倾斜	调整机体至水平状态
 警告	1. 在连接插件或更换时，务必拔下电源插头。 2. 如果吸油烟机的电源线损坏，必须由本公司专业维修人员来更换。		

ROBAM



User Manual

Before operating this unit, please read the user manual completely and keep it. If the manual is lost, you can send e-mail to overseas@robam.com, request for an electronic manual.

CXW-200-A831

Range Hood

CONTENTS

Safety Precaution.....	21
Important Information.....	26
Product Description.....	26
Packing List.....	27
Installation.....	28
User Manual.....	35
Maintenance.....	35
Removal of Components.....	36
Circuit Diagram.....	38
Troubleshooting of General faults.....	39

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Dear users:

Thank for your buying our range hood. Please accept our best regards. Please read this user manual carefully before installation and operation.*The pictures in this manual only for your reference. If the picture isn't accord with object, subject to object. We keep to right to update appearance, structure or products without notice.

Safety Precaution

In order to avoid harm or property damage to the users or other person, the following distinction and marks are stipulated. They are important safety precaution, please comply strictly based on the full understanding.

Subject to harmful or destruct degree

	Danger	If ignore this sign and operate product improperly, it's highly possible to cause danger, serious injury or fire.
	Warning	If ignore this sign and operate product improperly, it's possible to cause danger, serious injury or fire.
	Notice	If ignore this sign and operate product improperly, it's possible to cause injury or loss.

Notice and Prohibit Mark

								
Prohibit	Prohibit Flame	Prohibit Touch	Prohibit Touch by Wet Hand	Prohibit Disassembly	Strict Execution	Necessary Earthed	Caution Electric Shock	Caution Scald

	Warning	Please use this product according to manual strictly, or ROBAM shall not take any responsible caused by improper operation.
---	---------	---

 Danger	
	Don't allow children or weakling to use range hood separately, or it may cause electric shock or other accident.
	Prohibit water on motor, switches or other electric parts; Prohibit wash range hood by water spray. Don't use range hood if wet or it may cause electric leakage or shock.
	Don't change, stretch, bind or press electric wire, or it's possible to cause electric shock or fire because of broken wire.
	Prohibit any change of interior circuit, or it may cause injury or other danger, for example, electric shock or fire.
	Don't touch plug, electric parts or button by wet hands, or it may cause electric shock.
	Unplug before cleaning, installing or maintaining, avoiding from electric shock.

⚠ Danger



Strict
Execution

Please turn off range hood immediately if pan got fire (range hood shall aggravate fire if it's working) and extinguish fire by effective action. For example, cover flame by metal cover, turn off gas valve immediately and remove inflammable things.



Strict
Execution

Any abnormal, please turn off power, take off plug or cut off electric source, and contact service. It's possible to cause electric shock or fire if using range hood under abnormal situation.

⚠ Warning



Prohibit
Disassembly

Range hood must be installed, disassembled or maintained by professional person.



Prohibit

Stove fire shall be extinguished timely when it is not used; do not flambe under the range hood and it's prohibited to bake food under range hood directly to prevent range hood from damaging and causing accidents.



Prohibit
Touch

Don't touch lamp when it's on or just turned off in a short time, or it may cause scald.



Strict
Execution

In order to ensure safety, range hood must be installed by specific accessory (especially expansion pipe and wooden screws, or it may cause accidental drop of range hood). The pipe bore and hole must fit tightly during the installation of metal expansion pipe. It is prohibited to make excessively large hole to prevent accidental drop of loosening expansion pipe.



Strict
Execution

The range hood must be used by specific plug and properly ground it. It's possible to cause electric shock, hot plug or fire because of improper electric wire. Installation must be executed by professional person based on local electrical regulations. Before connect electricity, power must be turned off.



Strict
Execution

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Strict
Execution

All operation must comply with our safety guidelines as well as local safety regulations.

⚠ Warning

 Strict Execution	There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
 Strict Execution	For Residential Use Only. And it's not allowed to exhaust dangerous or explosive matter or air. It should be put under dry and ventilation environment without dangerous air.
 Strict Execution	The range hood and electric circuit must be installed by skilled and trained personnel with required qualification. When installation, the related regulation, standard or instruction on fire must be complied. It may cause danger because of improper installation, for example, electric shock, drop or fire accident.
 Strict Execution	The outlet must be connect with outside. In order to ensure safety and fresh air, waste gas should be exhaust to outside. Don't exhaust waste gas to the wall, loft or garage.
 Strict Execution	There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
 Strict Execution	Keep a good habit to turn off gas hob and gas valve if go outside, sleep or finish operation. Replace or check gas pipe regularly, since gas alarm device can't completely avoid accident caused by gas leakage.
 Strict Execution	TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING: a) SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT. b) NEVER PICK UP A FLAMING PAN – You may be burned. c) DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels – a violent steam explosion will result. d) Use an extinguisher ONLY if: 1) You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it. 2) The fire is small and contained in the area where it started. 3) The fire department is being called. 4) You can fight the fire with your back to an exit.

Warning



TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b) Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe').
- c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.



TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a) Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- b) When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- c) Ducted fans must always be vented to the outdoors.



TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.



TO PROVIDE PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK, CONNECT TO PROPERLY GROUNDED OUTLETS ONLY.



GROUNDING INSTRUCTIONS: This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.



Improper grounding can result in a risk of electric shock.



Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

⚠ Warning

 Strict Execution	Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance.
 Strict Execution	This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

⚠ Notice

 Prohibit	The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels, the discharge of air must fulfill the requirements of local regulations.
 Strict Execution	Before removing range hood for installation, clean or maintainance, power must be cut off avoiding from electric shock. When installation, clean or maintainance, protective gloove must be wear avoiding from injury.
 Strict Execution	The temperature for range hood working can't exceed 40°C.
 Strict Execution	Because the installation is difficult and hood is heavy, the installation shall be executed by professional person based on manul.
 Strict Execution	Don't break electric wire or other invisible equipment when cutting something or drilling holes on ceiling.
 Strict Execution	When range hood is using in well sealed building, it should have air inlet or open door to ensure good ventilation.
 Strict Execution	When the oil exceeds 2/3 or near tick mark in the oil cup, clean it in time. Don't eat waste oil from oil cup.
 Strict Execution	The wall of installing range hood needs enough strength. For hollow walls, the thickness of solid layer of hollow wall must be more than 30mm, but for concrete walls, it can be drill holes directly. The range hood must be fixed on the wall firmly.

⚠ Notice



Strict Execution

Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.



DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances.

By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.

Important Information

Package of Range Hood

Please settle those packages carefully in order to protect environment.

Don't allow children to play plastic film and package, it may cause asphyxia. Please avoid children near package material.

Before use Range hood

Please read this manual and all information carefully before installation and operation. Please comply with our suggestion. If it's necessary, please read manual for gas hob. And please keep these manual carefully for future reference.

If range hood has obvious damage, please don't electrify and contact operator.

Product Description


Technical Data

Model	CXW-200-A831	Rated Power Input	202W
Power Supply	120V~ 60Hz	Rated Main Motor Power Input	200W
Nominal Wind Pressure	500Pa	Dimension (L×W×H)	(29 ⁻⁷ / ₈ ×21 ⁻¹ / ₄ ×22)" (758×540×560)mm
Max static pressure	800Pa		
Noise	68dB(A)	Net Weight	50.3lbs(22.8kg)

Note: 1. The noise value shown is the A-weighted sound power level;

2. Parameters of noise and others may have deviations of less than 5%.



Size

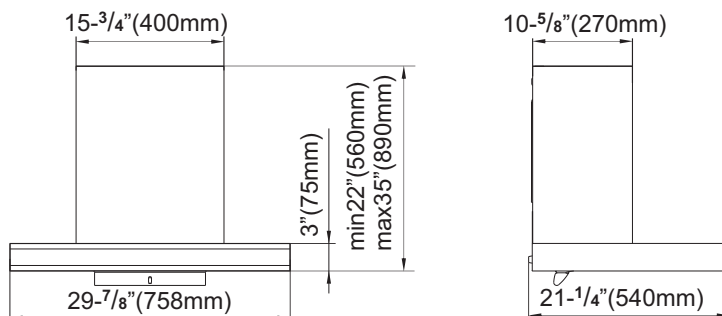

The size marked is for reference only.

Packing List

Please check the items in the container upon unpacking

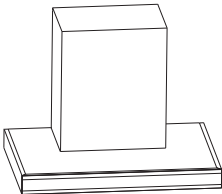Standard Offerings			
 Range hood	1	 Flexible aluminum duct	1
		 User Manual	1
 Check valve	1	 Plastic expansion pipe	4
 Gasket	1	 4x60 wood screw	4
 Oil cup	1	 ST4.2x18 self tapping screw	10
 Hitching leg	1	 ST4.2x8 self tapping screw	6
 Hitching leg stop block	1	 M6M6 metal expansion pipe	1

Note: Please mount the oil cup in the container on the mesh enclosure when to use the machine.

Installation

Warning

- 1.The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels, the discharge of air must fulfill the requirements of local regulations.
- 2.Note that when installing the metal expansion pipe, the pipe shall match with the hole in size. Overlarge hole is prohibited, as it will result in loose pipe and accidental drops.
- 3.There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
- 4.If the flue aperture is less than air duct aperture, it will influence the fume suction effect and the too long air duct will influence the fume suction effect, too.
- 5.This appliance just for household use only.And it's not allowed to exhaust dangerous or explosive matter or air. It should be put under dry and ventilation environment without dangerous air.


Preparation for installation

●Surrounding

Keep the hood away from too many doors and windows, so as to avoid air convection affecting the efficiency.

●Tools preparation


The hood will be installed with the following tools

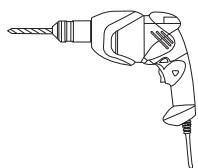


Electric percussion drill



Electric screwdriver

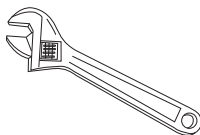


Wrench

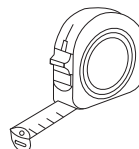


Measuring tape



Gloves

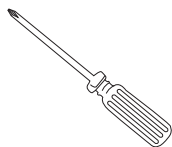


Cross screwdriver

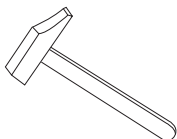


Hammer




Scissors




Pencil

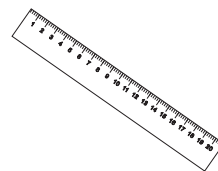


Ruler




Level meter




Beam detector



Goggles

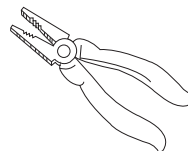

Cutting pliers

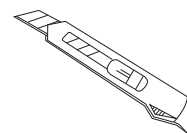

Art knife

Notice

- Installation and circuit setting must be done by experienced professionals. Only a professionally trained person with an installation qualification can install the hood. Non-professionals are not allowed to install, dismantle and repair the hood.
- Please do not power on the hood before installation to avoid electric shock.
- Do not expose the hood if your kitchen is under renovation, because construction materials, dusts, paint, coatings, and emitted gases will corrode and tarnish the hood surface. Therefore, it is recommended to install it after the renovation is completed.
- If you need move the Gas Hob before installing the Range Hood, please close the main valve before moving the Gas Hob.
- The wall shall be made of noncombustible materials with enough strength and the surface shall be flat.
- The hood may have very sharp edges. So, please wear protective gloves during hood installation, cleaning or repair.
- When drilling on the wall or ceiling board, keep away from embedded wires and other concealed devices to avoid electric shock and fire.
- Do not install the hood at a too high position as well as keep the hood free from disturbance of ambient airflow lest the reduction of smoke pumping effect shall occur.
- When making cabinet, please leave space for installation and disassembly of the hood in order to maintain and overhaul the hood.
- When installing, please keep the machine body remain horizontal.
- Please use single phase grounded socket and the hood shall be well grounded (water pipe grounding is not reliable and gas pipeline grounding has risks of causing fire disaster and explosion).
- In order to ensure safety and successful installation, please use standard accessories provided with the hood for installation, otherwise the hood may be at risk of falling down.
- If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by manufacturer, professionals of its maintenance department or similar departments. Please do not carry out restructuring, stretching, knotting and squeezing or apply heavy objects to the power cord, etc., otherwise it may cause power cord damage easily, leading to accidents such as electric shock and fire disaster, etc.
- After installation, please clean the surface of the hood, and then supply power for test run.

Installation

The range hood should be installed directly above the stove. In order to ensure the safety and the best effect of oil fume suction, it is suggested that the minimum distance between the lowest installation section of the range hood and the cooker supporting surface on the stove should be 25-9/16" (650 mm) and the maximum should not be greater than 29-9/16" (750 mm). If the state or region has laws on installation height of the range hood, it is recommended to comply with the laws, but the fume suction effect of the product may be greatly affected.




The range hood can be installed in two modes: with or without an upper cabinet.

Note: 1. The hitching leg must be fixed to the beam with a screw.


2. Please operate with protective gloves and goggles.

● Installation without an upper cabinet

1. Open the container and take out the machine, and check the items inside against the packing list.
2. Draw a vertical center line in the installation position, and then use the beam detector to find the beam to fix the hitching leg, and mark it with a pencil.

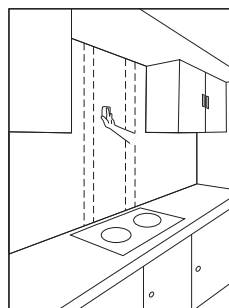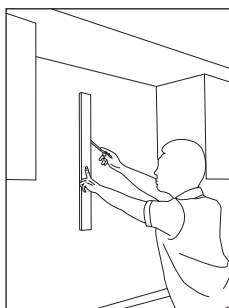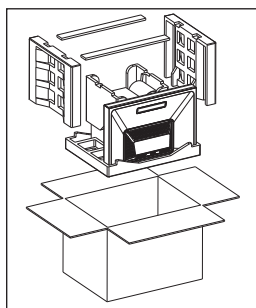

3. Determine the positions to fix the hitching leg and the hitching leg stop block.

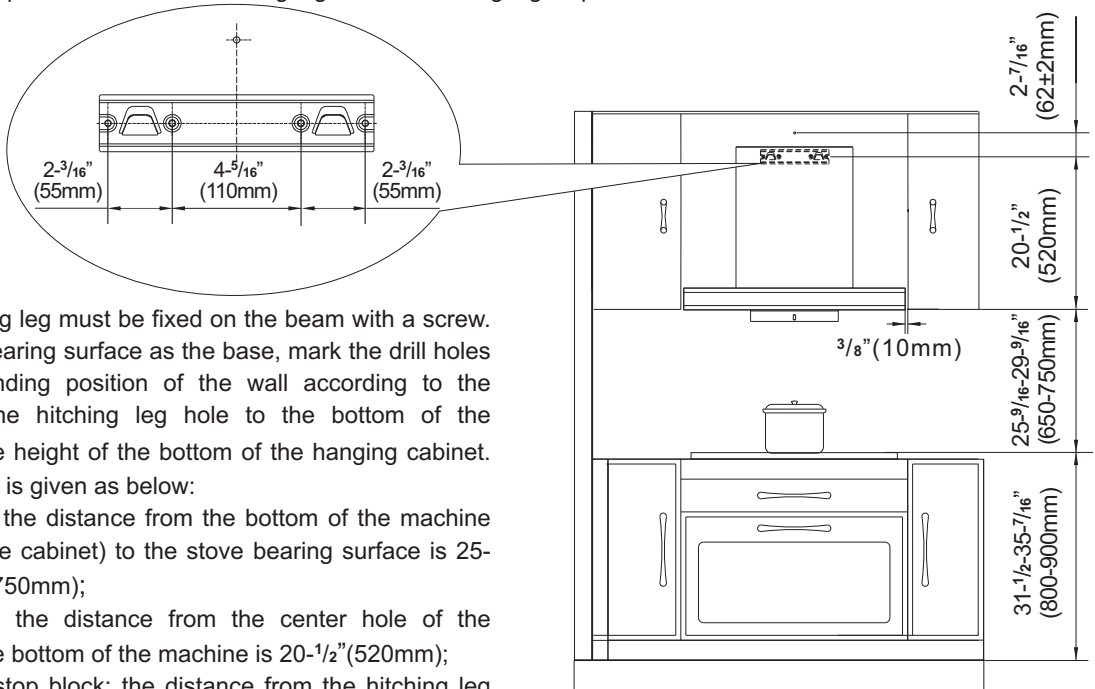


Note: The hitching leg must be fixed on the beam with a screw. With the stove bearing surface as the base, mark the drill holes in the corresponding position of the wall according to the distance from the hitching leg hole to the bottom of the machine, and the height of the bottom of the hanging cabinet. The relevant size is given as below:


- 1). Range hood: the distance from the bottom of the machine (the bottom of the cabinet) to the stove bearing surface is 25-⁹/₁₆-29-⁹/₁₆"(650-750mm);
- 2). Hitching leg: the distance from the center hole of the hitching leg to the bottom of the machine is 20-¹/₂"(520mm);
- 3). Hitching leg stop block: the distance from the hitching leg stop block fixing hole to the center hole of the hitching leg is 2-⁷/₁₆"(62mm).

4. Drill a hole 2-³/₈-2-³/₄"(60-70mm) deep (not too large) at the mark with a drill bit with a diameter of ⁵/₁₆"(8mm), press the expansion pipe into the hole, and reliably fix the hitching leg with 4×60mm wood screws supplied with the machine. Use a level ruler to make sure the hitching leg is in a horizontal position.


Note: The hitching leg must be fixed to the beam with a screw.

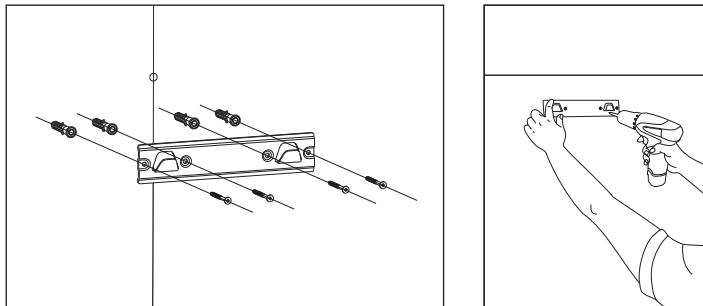


5. Drill a hole with a diameter of ³/₈"(10mm)(not too large) and a depth of 2-2-³/₁₆"(50-55mm) at the fixing hole mark of the hitching leg stop block, and insert the M6 metal expansion pipe into the hole.

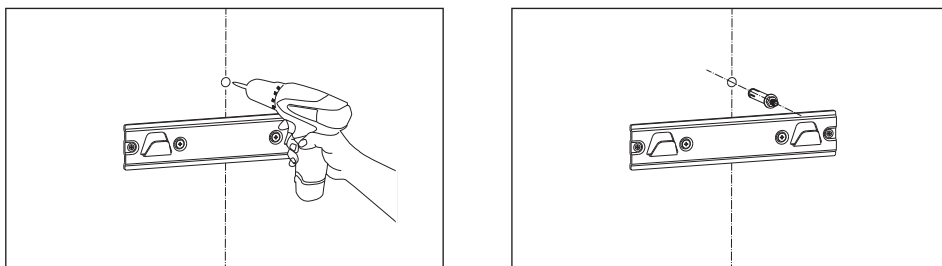


6. Pull the two supports of the attached panel of the mainframe with both hands and pull them upward, tear off the protective film of the panel and the attached panel of the mainframe, and insert the attached panel of the mainframe back along the gap between the panel of the mainframe and the shell.

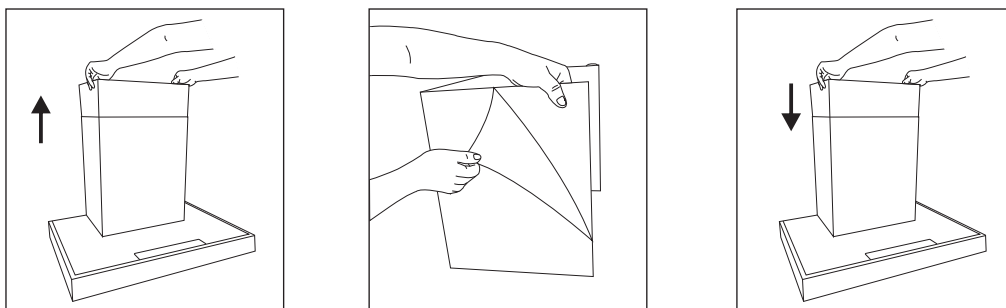

7. Fix the check valve on the range hood as shown in the figure, then lift the range hood and hang the back hook hole up at the hitching leg on the wall at an angle, and use a level ruler to ensure that the machine is installed horizontally.

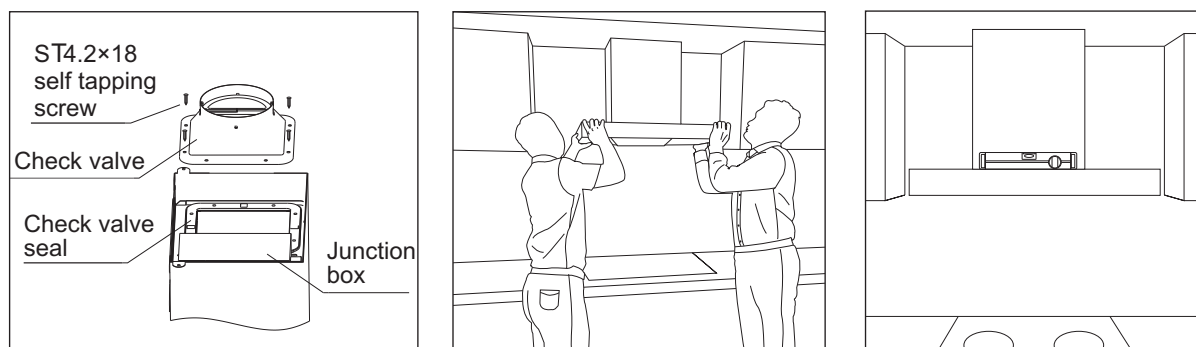

8. After the machine is installed in place, install the hitching leg stop block and the gasket on the M6 metal expansion pipe, and tighten the nut (to prevent the machine from decoupling accidentally under external force).

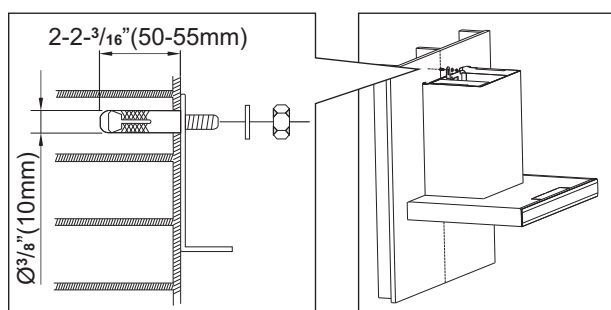


9. Attach the duct to the check valve and seal with aluminum tape, and then plug it in.


Note: Please straighten the flexible aluminum duct when mounting, to avoid noise generated when the flexible aluminum duct is semi-stretched, and cut off the excess parts with wire pliers. The connection between the air outlet pipe and the wall hole or the public flue must be tightly sealed to ensure that the air outlet pipe is firmly connected with the check valve or the public flue, and ensure that the blade at the connection of the check valve or the public flue is opened and closed flexibly.



10. At this time, there is still a certain gap between the attached panel of the mainframe and the roof, so the attached panel of the mainframe should be pulled out and pushed to contact with the roof, and then the attached panel of the mainframe should be fixed on the roof with ST4.2×18 screws.

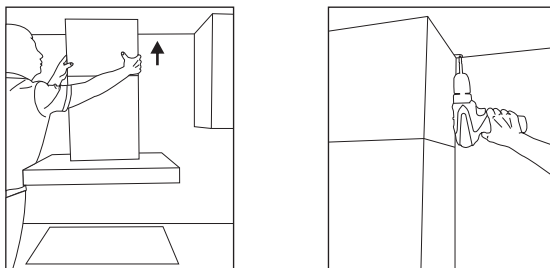


11. After installation, the whole machine must be kept horizontal. In the end, insert the oil cup into the hitching leg on the bottom of the mesh enclosure and power it for trial operation.

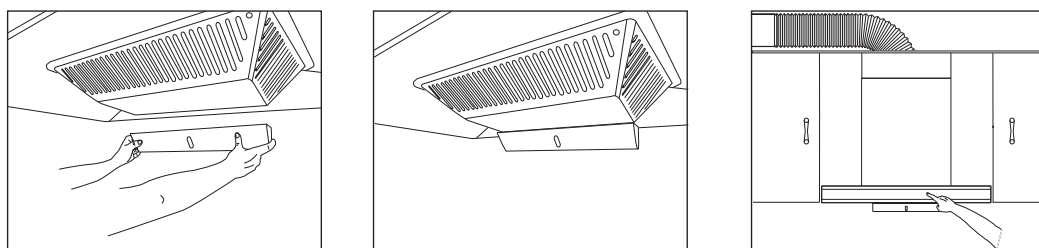

●Installation with an upper cabinet

1. Open the container and take out the machine, and check the items inside against the packing list.
2. Draw a vertical center line in the installation position, and then use the beam detector to find the beam to fix the hitching leg, and mark it with a pencil.

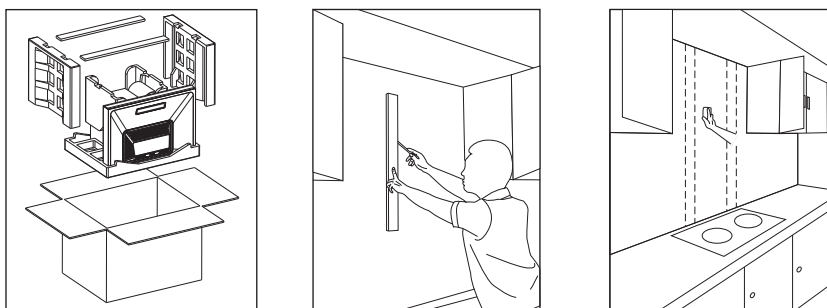


3. Determine the positions to fix the hitching leg and the hitching leg stop block.


Note: The hitching leg must be fixed on the beam with a screw.

With the stove bearing surface as the base, mark the drill holes in the corresponding position of the wall according to the distance from the hitching leg hole to the bottom of the machine, and the height of the bottom of the hanging cabinet. The relevant size is given as below:

- 1). Range hood: the distance from the bottom of the machine (the bottom of the cabinet) to the stove bearing surface is $25\frac{9}{16}$ - $29\frac{9}{16}$ " (650-750mm);
- 2). Hitching leg: the distance from the center hole of the hitching leg to the bottom of the machine is $20\frac{1}{2}$ " (520mm);
- 3). Hitching leg stop block: the distance from the hitching leg stop block fixing hole to the center hole of the hitching leg is $2\frac{7}{16}$ " (62mm).

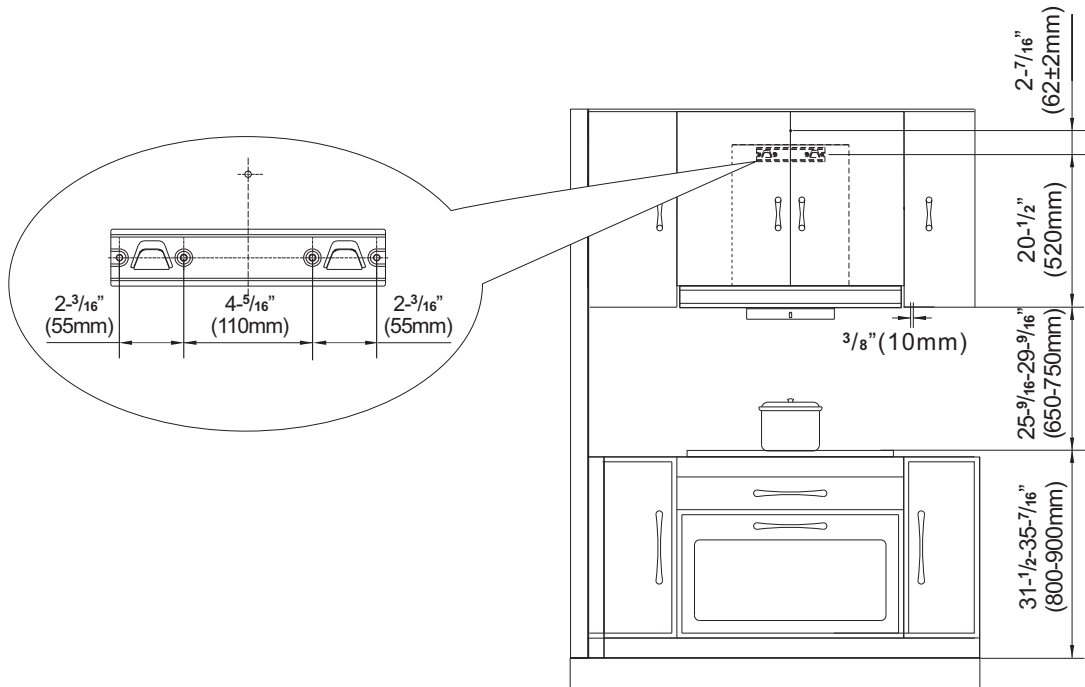


4. Drill a hole $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70mm) deep (not too large) at the mark with a drill bit with a diameter of $\frac{5}{16}$ " (8mm), press the expansion pipe into the hole, and reliably fix the hitching leg with 4×60mm wood screws supplied with the machine. Use a level ruler to make sure the hitching leg is in a horizontal position.



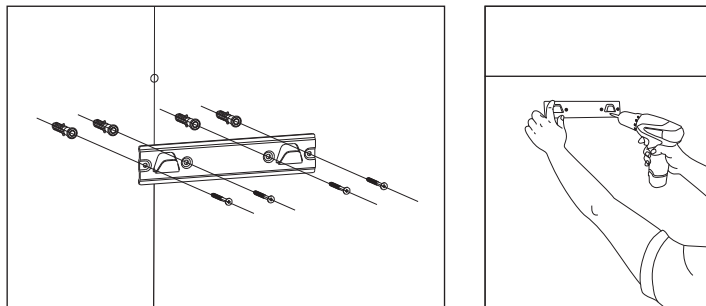


5. Drill a hole with a diameter of $\frac{3}{8}$ " (10mm) (not too large) and a depth of $2\frac{2}{3}$ – $2\frac{3}{4}$ " (50–55mm) at the fixing hole mark of the hitching leg stop block, and insert the M6 metal expansion pipe into the hole.




6. Make holes on the cabinet floor according to the size shown in the illustration.

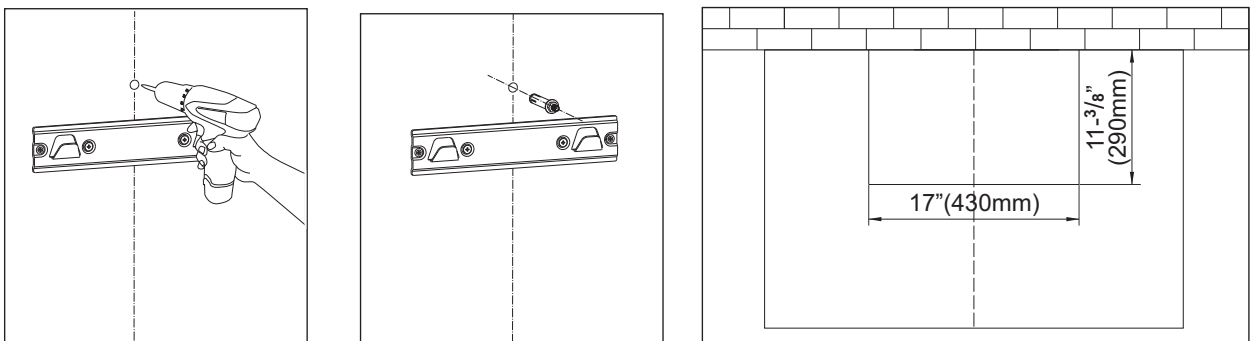


7. Pull the two supports of the attached panel of the mainframe with both hands and pull them upward, tear off the protective film of the panel and the attached panel of the mainframe, and insert the attached panel of the mainframe back along the gap between the panel of the mainframe and the shell.

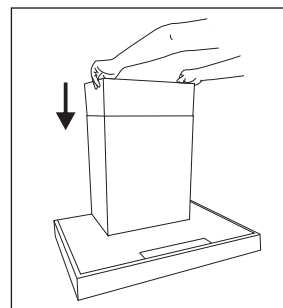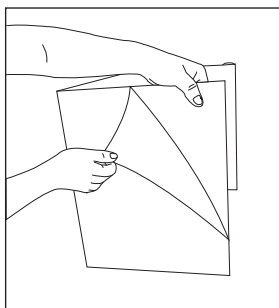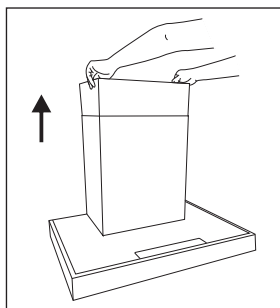

8. Fix the check valve on the range hood as shown in the figure, then lift the range hood and hang the back hook hole up at the hitching leg on the wall at an angle, and use a level ruler to ensure that the machine is installed horizontally.

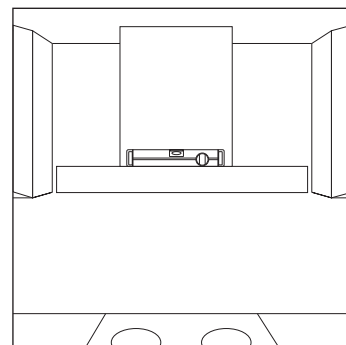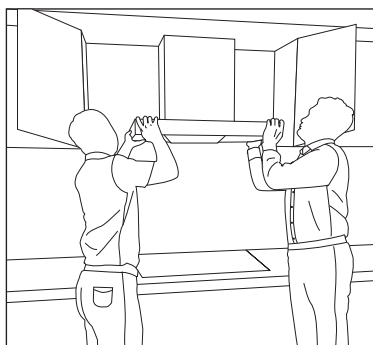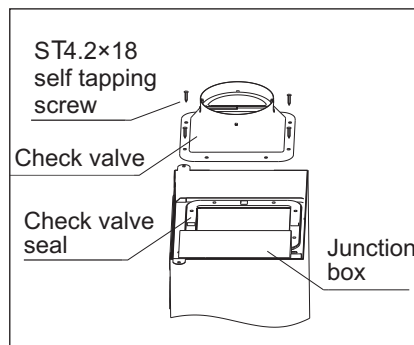


9. After the machine is installed in place, install the hitching leg stop block and the gasket on the M6 metal expansion pipe, and tighten the nut (to prevent the machine from decoupling accidentally under external force).

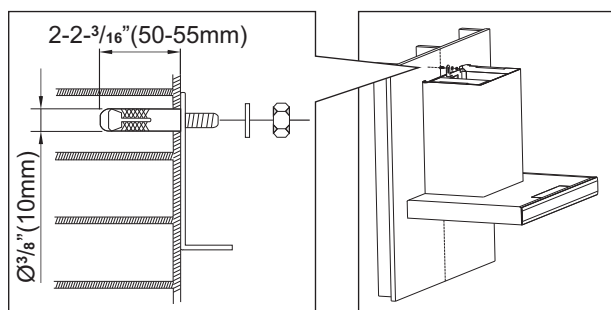


10. Attach the duct to the check valve and seal with aluminum tape, and then plug it in.

Note: Please straighten the flexible aluminum duct when mounting, to avoid noise generated when the flexible aluminum duct is semi-stretched, and cut off the excess parts with wire pliers. The connection between the air outlet pipe and the wall hole or the public flue must be tightly sealed to ensure that the air outlet pipe is firmly connected with the check valve or the public flue, and ensure that the blade at the connection of the check valve or the public flue is opened and closed flexibly.

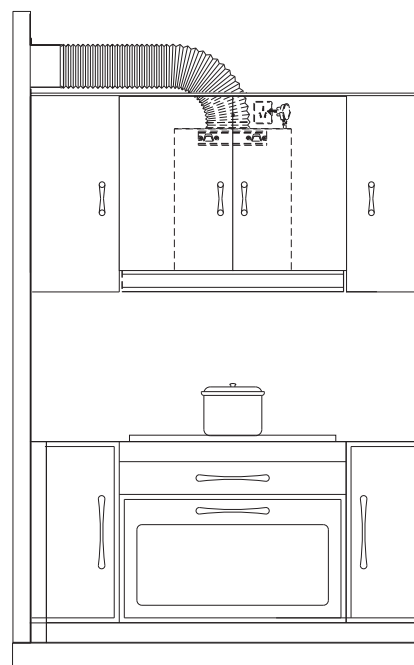


11. After installation, the whole machine must be kept horizontal. In the end, insert the oil cup into the hitching leg on the bottom of the mesh enclosure and power it for trial operation.

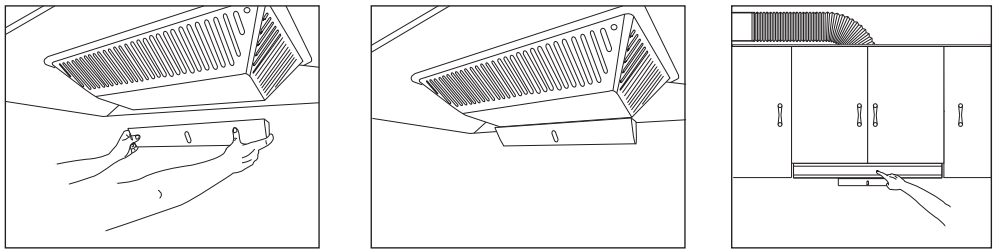

User Manual

Switch control panel

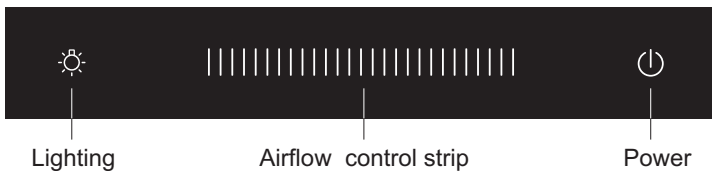

When the power is turned on, the buzzer sounds and the power is turned on.

 Power	When the power is on, press the power button to wait, and the fan can be turned on at this time. When the fan is working, press the power button, it will flash, the hood enters the delayed working state, and the hood is turned off after 1 minute. When the power button is flashing, press the power button again to turn off the hood directly.
 Lighting	Press the button, the light is on, then press the button to turn off the light.
 Airflow control strip	After the power button is turned on, slide the airflow control strip and the fan starts working. According to the length of the airflow control strip, the user can select the appropriate gear position according to the needs.

Maintenance

Warning

1. There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
2. Cleaning and maintenance shall be conducted under outage. Electrical components such as motor, switch, and connector shall not be spoiled by water so as to prevent from accidents.
3. It's prohibited to wash with water so as to prevent accidents.
4. Stove fire shall be extinguished timely when it is not used; do not flambe under the range hood and it's prohibited to bake food under range hood directly to prevent range hood from damaging and causing accidents.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 6.Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.

Considerations

●The hood shall be cleaned and maintained regularly depending on the surroundings, so as to keep its cleanness & efficiency and extend its service life.

We recommend that: Clean the outer surface of range hood after each cooking.

●It is recommended to use a neutral detergent to clean instead of strong detergents, and dry with a soft cloth. If your range hood is a mechanical switch, and should avoid the cleaning agent from contacting each control button.

●Do not allow stains to stay on the surface of the hood for too long.


●Please do not use cleaning balls, brushes and other rough objects to clean the hood to prevent the body surface from scratching.

●When cleaning or maintaining the hood, please wear protective gloves to prevent wounding during wiping.

●Please regularly check and clean the oil cup. Please check regularly and clean the oil cup, hold the oil cup with both hands when the oil in the oil cup is about to reach the tick mark. Shift out and remove the waste oil.

●The range hood shall be started before cooking.

●Please unplug it during long-term shutdown, but please do not pull hard.



Removal of Components




⚠ Warning

1. As a general rule, the hood body does not need to remove, and removal shall be done by professional maintainers. Nonprofessionals are forbidden to remove, install and repair the hood.
2. Before cleaning, installation or maintenance for the range hood, cut off the power supply to avoid electric shock.

Note: The installation procedures of the following components are in reverse with the removal. Please wear protective gloves during operation to prevent the sharp edge of metal hurting your hands.

Lamp removal




1. Unplug the power plug;
2. Embed a small flathead screwdriver or something sharp and small in the installation gap between lamp shade and vessel hood, and force outward to take out the spotlight from the vessel hood;
3. Pull out the lamp connector terminal and replace the spotlight;

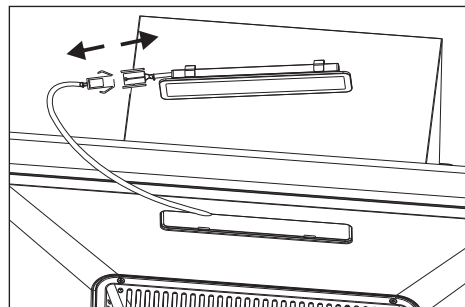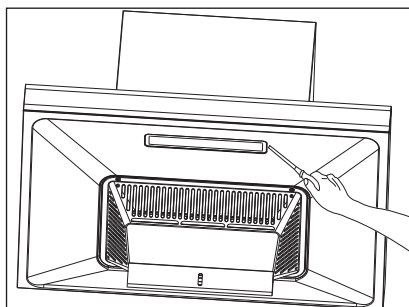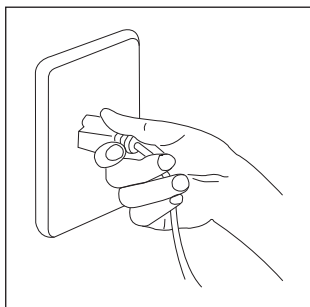

Lamp image		Lamp information	
		Lamp Type	Rectangular LED
		Max Power	2W
		Voltage	12VDC
		Dimension	see the lamp image




Switch removal

1. Unplug the power plug ;
2. Unscrew two screws from the cover plate and remove it;
3. Unscrew the two screws on the switch cover plate, rotate and turn inside out the switch cover plate, pull out the switch assembly and unplug the lamp connector terminal to repair or replace the lamp.

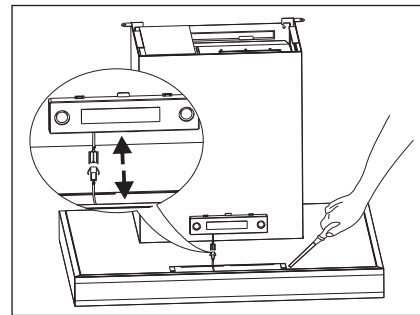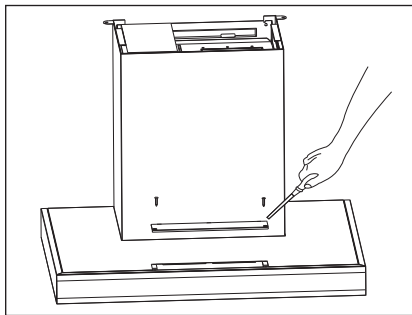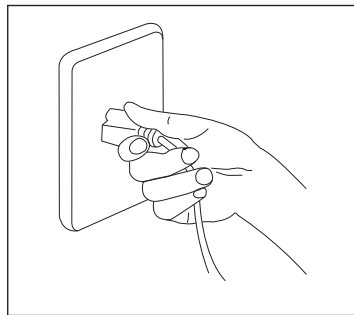

Mesh Enclosure Removal

1. Take down the oil cup with both hands at first;
2. 1.Aim the cross screwdriver at the screw hole and rotate counterclockwise about 90 degrees while slightly forcing up the screwdriver, to remove one screw from the catch slot on one side of the hood. Then support the bottom of the mesh enclosure with one hand, and unscrew the other side with the screwdriver with the other hand;
3. 1.Hold the two ends of the mesh enclosure with both hands, and pull in the direction as indicated by the arrow to take it out.

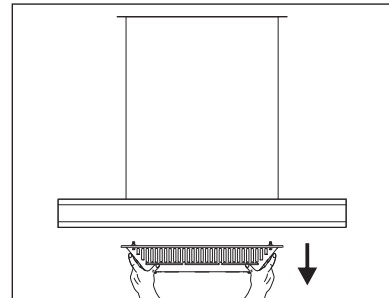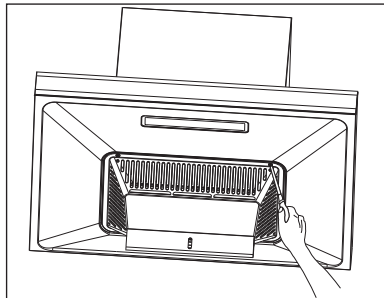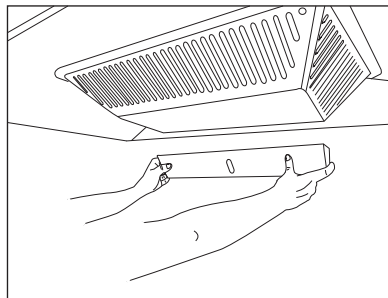

Removal and installation of the whole body

Removal steps:

1. Pull out the plug;
2. Unscrew the four screws from the back of the main hood panel.Tilt the panel forward to a certain angle, and then pull it up forcibly;
3. Remove the drawing panel from the main hood panel;
4. Remove the sound absorption sponge first, and then use a cross screwdriver to unscrew the fastening screws on acoustic baffle to remove the baffle;
5. Unscrew the fastening screws on the retaining ring to remove the retaining ring;
6. Unscrew the cap clockwise and take out the impeller vertically;


The installation steps are opposite to the removal steps.

(When you install the impeller, please rub some lubricating oil on the shaft hole of it.)


Note: Step 3 is unnecessary if no drawing panel is installed.



In general, the range hood body does not need to remove. The removal needs to be completed by professional maintenance staff.

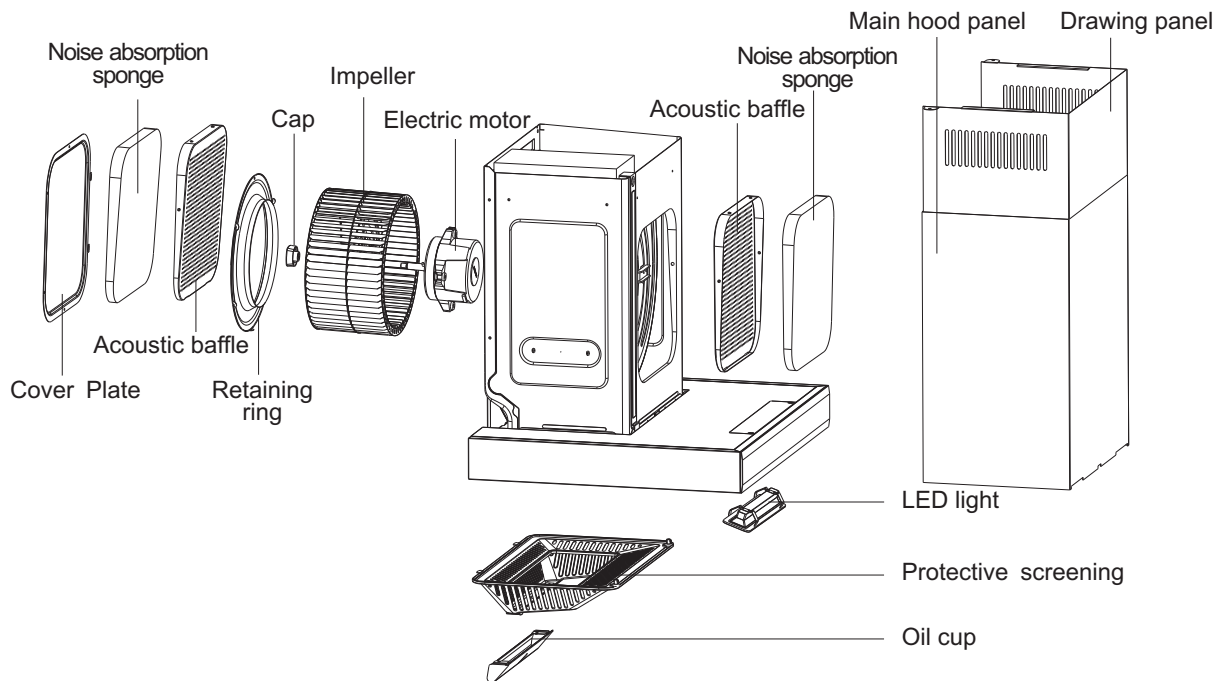

Circuit Diagram

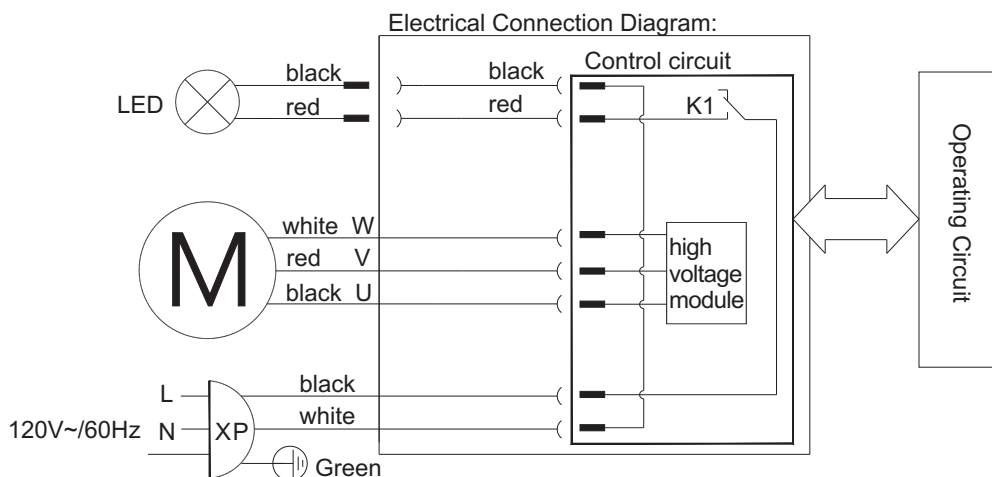

Troubleshooting of General faults

Serial number	Fault	Cause	Solution
1	No response after pressing any icon (e. g. the impeller does not rotate, or the light is off)	The power plug is not connected properly or there is power failure	Plug in the power plug
2	Pressing the lighting icon, the headlamp is not lit	The light is damaged or poorly connected	Replace the light or plug in the plug
3	Induced current exists on the hood body may paralyze hands	The power socket is not grounded well	Use single-phase three-pole socket and well grounded
4	Abnormal sound during impeller running	The impeller is loose, and the cap is not tightened	Tighten the cap
5	No oil in the oil cup after a period of time	The hood body is tilt	Adjust the body to the horizontal state
 Warning	1.When connecting or replacing the plug, please unplug the power plug. 2.If the range hood's power cords are damaged,it must be replaced by our company's professional maintenance staff.		

ROBAM



Manuel d'utilisation

S'il vous plaît de bien lire ce manuel d'utilisation et le bien garder avant l'utilisation. Au cas de perte de ce manuel d'utilisation, vous pouvez envoyer un mail au overseas@robam.com, pour l'avoir la version électronique.

CXW-200-A831

Hotte aspirante

Sommaire

Instructions de sécurité.....	42
Information importante.....	48
Introduction.....	48
Liste de colisage.....	49
Notice de montage.....	50
Utilisation.....	57
Maintenance.....	58
Incorporer et démonter les éléments de l'appareil.....	58
Le schéma de circuit électrique.....	61
Dépannage général.....	61

LIRE ET SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Chère consommatrice ou cher consommateur

Grâce à cette occasion, Merci pour votre gentillesse d'avoir acheté la hotte aspirante ROBAM!
Avant d'utiliser ce produit, s'il vous plaît de bien lire ce manuel d'utilisation et le bien garder, afin de le consulter dans le futur.

* Les images dans ce manuel d'utilisation sont des figures pour se référer, si l'image ne correspond pas à l'objet, l'objet prévaudra. La structure d'apparence des produits s'améliore constamment, les changements de contenu causés par les améliorations apportées aux produits peuvent être modifiés sans préavis.

Instructions de sécurité

Pour éviter des dommages ou des dégâts matériels à l'utilisateur et à d'autres personnes, les distinctions et les icônes suivantes sont faites.

Ce qui suit sont des points importants liés à la sécurité, veuillez-vous y respecter strictement et l'utiliser correctement sur la base de la compréhension du contenu complète du contenu.

Distinctions du contenu selon le niveau des dommages ou des dégâts

 Danger	Si cette icône est ignorée et on l'a mal opéré, il est très probable qu'il entraîne un danger, des blessures graves ou un incendie.
 Avertissement	Si cette icône est ignorée et on l'a mal opéré, il est probable qu'il entraîne un danger, des blessures graves ou un incendie.
 Attention	Si cette icône est ignorée et on l'a mal opéré, il est probable qu'il entraîne des blessures des personnes ou des dommages des objets.

Icônes pour contenus d'attention et d'interdit

 Interdit	 Interdit de feux ouverts	 Interdit de toucher	 Interdit d'opérer avec les mains mouillées	 Interdit de démonter	 Exécution stricte	 Besoin de la mise à la terre	 Attention au choc électrique	 Attention à la brûlure
--	---	--	---	---	--	--	---	---

 Avertissement : Priez de l'utiliser strictement selon le présent manuel d'utilisation, la société n'assume pas la responsabilité de toute perte de biens ou de tout dommage corporel causé par l'utilisation inappropriée de ce produit.

Danger

 Interdit	Ne laissez pas les enfants non supervisés et les infirmes d'utiliser la hotte aspirante tout seul, sinon cela peut entraîner un choc électrique ou d'autres dommages accidentels.
 Interdit	Il est strictement interdit de toucher les pièces électroniques comme le moteur, le commutateur, le connecteur; ne rincez pas la hotte aspirante avec de l'eau. Après avoir mouillé la hotte aspirante, ne l'utilisez pas; sinon cela peut provoquer la fuite d'électricité, le choc électrique etc.
 Interdit	Priez de ne faire pas la modification, l'étirage, le nouage du fil, ainsi que la mise des objets lourds et la compression sur le fil, sinon cela peut provoquer le choc électrique et l'incendie.
 Interdit	Il est interdit de changer le câblage interne dans la hotte aspirante, cela peut avoir les gestes anormaux qui provoquent les dommages corporels; si les réparations ne sont pas correctement faites, il peut aussi y avoir des risques tels que le choc électrique, l'incendie, etc.

Danger

 Interdit d'opérer avec les mains mouillées	Interdit de toucher la prise, les pièces électriques ainsi que le commutateur avec la main mouillée, sinon cela peut provoquer le choc électrique.
 Exécution stricte	Avant le nettoyage, la fourniture d'installation ou réparation de la hotte aspirante, il est nécessaire de couper la source d'électricité, pour éviter le choc électrique.
 Exécution stricte	Lorsque la poêle prend feu, éteignez immédiatement la hotte aspirante (le fonctionnement de la hotte aspirante pourra aider à allumer le feu), et prenez un moyen efficace à éteindre le feu. Par exemple, couvrez le feu avec le couvercle métallique, fermez la soupape principale du gaz, et tenez les matières inflammables à l'écart du feu ouvert.
 Exécution stricte	Lorsqu'une anomalie se produise, appuyez sur le commutateur d'alimentation à la fermeture, débranchez ou coupez l'alimentation principale, contactez immédiatement le service après-vente local de notre société. Il est probablement d'avoir le choc électrique, l'incendie ou autres dangers au cas de fonctionnement continu dans un état anormal.

Avertissement

 Interdit de démonter	Ne pas démonter, installer et entretenir la hotte aspirante pour les non professionnels.
 Interdit	Le feu doit être éteint lorsqu'il n'est pas utilisé, interdit de rôtir directement la hotte aspirante par le feu. Interdit de rôtir les alimentations sous la hotte aspirante, afin d'éviter le dommage de la hotte aspirante et l'accident.
 Interdit de toucher	Ne touchez pas à l'ampoule qui a été allumée ou qui vient d'être éteinte, pour éviter la brûlure.
 Exécution stricte	Pour assurer la sécurité et l'installation en douceur, priez d'utiliser les accessoires accompagnés pour l'installation (particulièrement le tuyau d'expansion et les vis à bois, il faut utiliser les accessoires accompagnés, sinon la hotte aspirante aurait le risque de tomber) ; pendant l'installation de tuyau d'expansion, les diamètres de tuyau et de trou doivent être bien appariés, il est interdit de forer trop, pour éviter le

Avertissement


Exécution
stricte

Il faut utiliser la prise de courant spéciale pour la hotte aspirante, et la prise de courant doit avoir une fiable mise à la terre; parce que le fil électrique connecté à mi-chemin, l'utilisation du câble d'extension et le distributeur de fil multiport peuvent provoquer le choc électrique, le chauffage de la prise mâle et la prise femelle, et l'incendie. Priez de choisir l'électricien professionnel pour l'installation, et il est strictement conforme à toutes les lois et les réglementations nationales et locales applicables en matière d'électricité; avant de l'installation de la mise à la terre, priez d'éteindre la source d'alimentation en prenant les mesures raisonnables pour éviter l'éteint automatique du commutateur de la source d'électricité.


Exécution
stricte

Au cas de panne du cordon flexible, pour éviter le risque, il faut le changer par le professionnel du fabricant, du département de maintenance ou d'autres départements similaires.


Exécution
stricte

Exécution doit être faite selon les points du guide de sécurité de fabricant des équipements de chauffage, et les normes de sécurités établies par les services de gestion comme lutte contre les incendies.


Exécution
stricte

Lorsque la hotte aspirante est utilisée en même temps qu'un gaz brûlant ou autre combustible, la chambre doit être bien aérée.


Exécution
stricte

Ce produit est destiné à un usage quotidien, priez de ne pas l'utiliser dans les circonstances particulières (par exemple: au dehors); et il ne peut aussi être utilisé pour décharger les matières ou le gaz dangereux ou explosifs. Le produit doit être placé dans un environnement séché, ventilé, non corrosif et pas de gaz nocif avant l'installation.


Exécution
stricte

L'installation de la hotte aspirante et le réglage de circuit électrique doivent être effectués par les professionnels expérimentés, les non professionnels ne l'installent pas. Pendant l'installation, il faut respecter les lois, les normes relatives, y compris les notices relatives à l'incendie. Il est probablement d'avoir les risques comme le choc électrique, le chute, le feu et ainsi de suite, si l'utilisateur l'installe lui-même.


Exécution
stricte

Le conduit de sortie doit être raccordé à l'extérieur. Afin d'éviter l'incendie et de garder l'air frais, priez de sortir le gaz d'échappement à l'extérieur. S'il vous plaît de ne pas décharger le gaz d'échappement dans le mur, le grenier ou le garage.


Exécution
stricte

Si vous ne la nettoyez pas selon le manuel d'utilisation, la hotte aspirante aurait le risque de prendre du feu.

Avertissement

 Exécution stricte	Le conduit de sortie doit être raccordé à l'extérieur. Afin d'éviter l'incendie et de garder l'air frais, priez de sortir le gaz d'échappement à l'extérieur. S'il vous plaît de ne pas décharger le gaz d'échappement dans le mur, le grenier ou le garage.
 Exécution stricte	Si vous ne la nettoyez pas selon le manuel d'utilisation, la hotte aspirante aurait le risque de prendre du feu.
 Exécution stricte	S'il vous plaît de prendre l'habitude d'éteindre la poêle et la valve principale du gaz avant la sortie, l'assoupissement ou après l'utilisation, et l'habitude de remplacer, vérifier les conduites de gaz; Le dispositif d'alarme de fuite de gaz ne peut pas complètement éviter l'accident de fuite de gaz.
 Exécution stricte	Afin de réduire les dommages causés par la graisse au corps humain, s'il vous plaît de faire attentions aux éléments suivants: a) Éteignez le feu à l'aide d'un couvercle, d'une assiette ou d'un plateau métallique, puis éteignez la cuisinière. Faites attention à ne pas brûler. Si le feu n'est pas éteint immédiatement, veuillez vous évacuer et signaler une alarme d'incendie. b) Ne prenez pas la poêle brûlante - vous pourriez être brûlé. c) Ne pas utilisez l'eau, y compris le chiffon mouillé ou les serviettes, sinon il y aurait une violente explosion de vapeur. d) Les extincteurs ne peuvent pas être utilisés que: 1) Quand vous avez un extincteur ABC, et vous connaissez comment utiliser l'extincteur. 2) Le feu est petit et contrôlé. 3) Déjà composé l'alarme de l'incendie. 4) Vous pouvez éteindre le feu quand vous tournez le dos à la sortie.
 Exécution stricte	Pour réduire le risque de l'incendie de graisse de la plate-forme de cuisine: a) Il est interdit de fonctionner en haut grade les ustensiles dans la zone de cuisson sans supervision. Le débordement de la fumée d'épaisse et de la graisse peut provoquer le risque de l'incendie. Il vaut mieux d'utiliser le grade moyen ou bas grade à chauffer l'huile lentement. b) Lors de la cuisson ou de la grillade de la nourriture (par exemple Crêpes Susette, cerises du jubilé, bœuf au poivre), assurez-vous d'allumer la hotte aspirante. c) Nettoyez régulièrement le ventilateur de ventilation. La graisse ne peut pas s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre. d) Priez d'utiliser le poêle ayant la taille convenable. Priez d'utiliser les ustensiles de cuisine adaptés à la plateforme de cuisine.

Avertissement

 Exécution stricte	Pour réduire les risques de l'incendie, du choc électrique ou du dommage corporel, priez de respecter les règles suivantes: a) L'installation et les travaux de fil électrique doivent être exécutés par les professionnels en respectant les règles et les normes applicables, y compris les travaux réfractaires. b) Lors de la coupe ou du forage dans les murs ou les plafonds, ne pas endommager les fils électriques et les autres installations publiques. c) Les ventilateurs doivent toujours être ventilés à l'extérieur.
 Exécution stricte	Pour réduire le risque d'incendie, seul le système de tuyaux métalliques est autorisé.
 Exécution stricte	Pour éviter le choc électrique, l'appareil doit être connecté correctement à une prise femelle mise à la terre.
 Exécution stricte	Explication de mise à la terre: cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque du choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant. Cet appareil est équipé d'un fil avec une prise femelle mise à la terre. Les prises doivent être branchées dans les prises femelles correctement installées et mises à la terre.
 Exécution stricte	Une mise à la terre incorrecte peut entraîner un risque de choc électrique.
 Exécution stricte	Si vous ne comprenez pas complètement l'explication de mise à la terre, ou vous avez des questions sur si la mise à la terre est correctement installée, consultez un électricien qualifié.
 Exécution stricte	N'utilisez pas le fil d'extension Si le fil d'alimentation est trop court, demandez à votre électricien qualifié d'installer une prise femelle près de l'appareil.
 Exécution stricte	L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par une personne ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale ou un manque d'expérience et de connaissance d'utilisation (y compris les enfants), à moins qu'ils ne soient supervisés ou dirigés par la personne responsable de leur sécurité à ce qui concerne l'utilisation de l'appareil. Gardez un œil sur les enfants et assurez vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

⚠ Attention

 Interdit	Le gaz émis par la hotte aspirante ne doit pas être déversé dans la conduite de fumée chaude qui est utilisée pour déverser la fumée de gaz brûlant ou d'autres combustibles.
 Exécution stricte	Avant de déplacement de la hotte aspirante pour l'installation, le nettoyage ou la réparation, il faut couper la source d'alimentation électrique, afin d'éviter le choc électrique; lors de l'installation, le nettoyage ou la réparation, des gants de protection doivent être portés pour empêcher l'éraflure causée par le bord pointu métal dans la hotte aspirante.
 Exécution stricte	La température ambiante de la hotte aspirante ne doit pas dépasser 40 °C.
 Exécution stricte	Etant donné que la procédure de l'installation est complexe et l'appareil est lourd, il est préférable d'être installé par une personne professionnelle d'installation et de maintenance en respectant le manuel.
 Exécution stricte	Lors de la coupe ou du forage dans les murs ou les plafonds, ne pas endommager les fils électriques et les autres installations cachées.
 Exécution stricte	Lors de l'utilisation de la hotte aspirante dans un bâtiment bien scellé, il devrait y avoir une entrée d'air, ou ouvrez un peu la porte pour assurer la ventilation de l'air.
 Exécution stricte	Lorsque l'huile accumulée dans la tasse dépasse 2/3, ou est sur le pont d'atteindre la division, veuillez la nettoyer à temps pour éviter le débordement. Ne mangez pas l'huile usée collectée dans la tasse.
 Exécution stricte	Le mur où la hotte aspirante est installée devrait avoir une résistance suffisante de support, pour les murs creux, l'épaisseur de la couche pleine doit
 Exécution stricte	Remarque: pour la ventilation générale seulement. N'utilisez pas pour la décharge de matières dangereuses ou explosives et de vapeur.
 Exécution stricte	Lorsque les ustensiles sont utilisés, les parties accessibles peuvent être chaudes.

⚠ Attention



Dispositions: ne traitez pas ce produit comme des ordures municipales non classés. Ces ordures doivent être collectées séparément pour un traitement spécial. Ce produit ne doit pas être traité en même temps que les ordures quotidiennes. Ce produit doit être traité dans un endroit autorisé, pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Grâce à la collecte et la récupération des déchets, il permet d'économiser les ressources naturelles, et de garantir le traitement des produits d'une manière respectueuse de l'environnement et saine.

Information importante

Emballage de la hotte aspirante

Veuillez traiter ces matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement afin de maintenir un bon environnement.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les films en plastique et les boîtes d'emballage, cela peut produire les accidents de la suffocation, donc s'il vous plaît garder le matériel d'emballage loin des enfants, le matériel d'emballage n'est pas un jouet.

Avant l'utilisation de la hotte aspirante

Avant l'installation et l'utilisation, veuillez bien lire ce manuel et les autres documents annexés, et respecter strictement. Au cas de besoin, priez de lire aussi le manuel des ustensiles de cuisine que vous les avez achetés, et les bien garder pour la référence dans le futur.

Si des dommages évidents à la hotte aspirante sont trouvés, s'il vous plaît de ne pas l'allumer et de contacter immédiatement votre vendeur ou le centre de services.

Introduction


Paramètres techniques

Modèle	CXW-200-A831	Puissance nominale d'entrée l'ensemble de la machine	202W
Source d'alimentation	120V~ 60Hz	Puissance nominale d'entrée du moteur principal	200W
Pression nominale du vent	500Pa	Taille de la forme (longueur×largeur×hauteur)	(29-7/8×21-1/4×22)" (758×540×560)mm
Pression statique maximum	800Pa		
Bruits	68dB(A)	Poids net de la machine principale	50.3lbs(22.8kg)

Note 1: la valeur du bruit indiquée est niveau de puissance acoustique pondéré A;

2. Il peut avoir un écart de moins de 5% dans les paramètres tels que le bruit.




Taille du corps

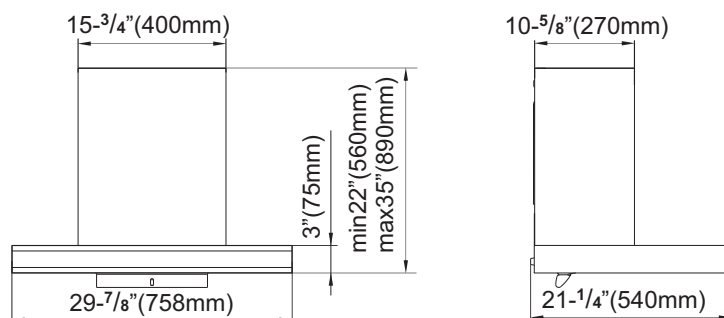

Les dimensions cotées sont seulement pour la référence.

Liste de colisage

Priez de compter après l'ouverture.

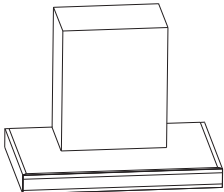Configuration standard			
 Hotte aspirante	1 unité	 Conduit de feuille d'aluminium	1jeu
		 Spécification	1unité
 Valve anti retour	1jeu	 Tuyau d'expansion plastique	4unités
 Joint d'étanchéité	1unité	 Vis à bois 4×60	4unités
 Graisseur	1unité	 Vis autofileteuse ST4.2×18	10unités
 Les pieds suspendus	1unité	 Vis autofileteuse ST4.2×8	6unités
 Bloc de limite des pieds	1unité	 Tuyau d'expansion métallique M6	1jeu

Notice: Mettez le dépôt de graisse dans le filtre lors d'utilisation de l'appareil.

Notice de montage

Consigne de sécurité

1. L'air évacué par la hotte aspirante ne doit pas être envoyé aux cheminées qui servent à l'évacuation du gaz ou autre fumé combustible.
2. Lors d'installation des tuyaux en métal, étanchez le diamètre du tuyau avec le trou, il est interdit de percer le trou plus grand que le diamètre de tuyau, pour éviter la chute de la hotte aspirante à cause d'un desserrement des tuyaux.
3. Lorsque la hotte aspirante est utilisée en même temps qu'un gaz brûlant ou autre combustible, la chambre doit être bien aérée.
4. Un diamètre des manchons d'évacuation trop long ou trop court affectera la puissance d'aspiration de l'appareil.
5. Cet appareil est utilisé exclusivement au foyer, veuillez ne pas l'utiliser dans une situation particulière (par exemple, à l'extérieur), également, ne jamais utiliser l'appareil en mode évacuation de l'air ou de matière toxique ou de combustion. Le produit doit être placé dans un environnement séché, ventilé, non corrosif et pas de gaz nocif avant l'installation.


Préparation d'installation

● Environnement

Il faut éviter d'installer la hotte d'aspirante à la place où il y a trop de portes ou fenêtres qui génèrent un courant d'air fort, et réduira l'effet de dégraissage ou d'évacuation de l'air.

● Préparation de l'outil


Veuillez préparer les outils suivants pour l'installation:

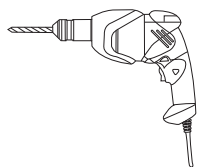


Perceuse à percussion



Tournevis électrique

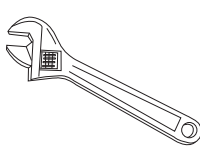


Clé à molette

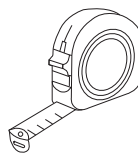


Mètre ruban



Gants

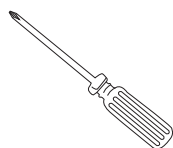


Tournevis cruciforme

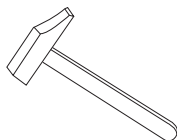


Marteau




Ciseaux




Crayons

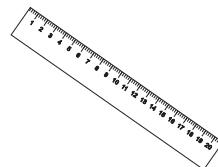

Règle




Niveau à bulle




Détecteur de bois



Lunettes de sécurité

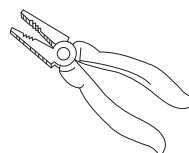

Coupe-fil

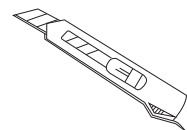

Couteau à lame rétractable

Préparation d'installation

- Le montage et le réglage de circuit électrique de la hotte aspirante devaient être opérés par des agents professionnels, seuls les personnels qualifiés peuvent installer, déposer ou réparer l'appareil.
- Risque d'électrocution, veuillez couper la prise de courant pendant l'installation.
- Si votre cuisine est en cours de rénovation, n'exposez pas la hotte aspirante, car les matériaux de construction, la poussière, la peinture, et ses gaz volatilisants peuvent provoquer de la corrosion et la ternissement de la surface de l'appareil. Nous vous recommandons donc d'installer la hotte aspirante après la rénovation.
- Si vous devez déplacer le réchaud à gaz avant d'installer la hotte aspirante, fermez le robinet principal avant d'en déplacer.
- La surface du mur sur lequel la hotte aspirante est installée doit être incombustible avec une résistance suffisante et la surface doit être plat et vertical.
- La hotte aspirante pourrait contenir des arêtes vives. Pendant l'installation, le nettoyage ou la réparation de l'appareil, Veuillez porter des gants de protection.
- Risque d'électrocution et d'incendie, lors du perçage de trous dans les murs ou les plafonds, évitez les fils et autres équipements cachés enfouis dans le mur.
- N'installez pas la hotte trop haut, ni n'interférez pas avec le courant d'air extérieur, pour éviter la baisse sur l'effet d'évacuation de la fumée.
- Quant à l'installation du placard, veuillez laisser certains écarts pour l'entretien et réparation de l'appareil.
- Veuillez tenir l'appareil à plat lors de l'installation.
- Veuillez utiliser une prise de courant monophasée et bien mise à la terre (la conduite d'eau n'est pas fiable et la mise à la terre de la conduite de gaz pourrait provoquer un incendie ou une explosion).
- Pour assurer une installation en sécurité, veuillez utiliser les accessoires fournis pour l'installation, sinon la hotte aspirante risque de tomber.
- Pour éviter toutes risques, demandez au fabricant de l'appareil, son service après-vente ou les départements agréés pour remplacer le câble d'alimentation endommagé. Veuillez ne pas modifier, étirer, nouer, déposer d'objets lourds ni pincer le câble d'alimentation, faute de quoi le câble d'alimentation pourrait être endommagé et un accident électrocution ou un incendie pourrait se produire.
- Une fois l'installation est finie, nettoyez la surface de la hotte aspirante, puis branchez la fiche mâle dans la prise de courant pour tester.

Installation

La hotte aspirante s'installe tout en haut de l'appareil de cuisson, pour assurer la sécurité d'utilisation et son effet meilleur à l'évacuation de la fumée, nous vous conseillons de garder une distance entre l'appareil de cuisson et le bord inférieur de la hotte du minimum de 25-9/16" (650 mm) et ne dépasse pas à 29-9/16" (750 mm). Si l'État ou la région dispose de lois pertinentes concernant la hauteur d'installation de la hotte aspirante, il est recommandé de respecter ces lois, cependant, les effets de l'évacuation peuvent en être grandement affectés.




Deux types d'installation de la hotte aspirante: sans ou avec le placard suspendu.

Remarque: 1. Le pied de suspension doit avoir une vis fixée au poteau en bois.


2. Veuillez porter les gants de protection et les lunettes de sécurité.

● Montage dans le placard supérieur sans portes

1. Ouvrez la boîte et sortez l'appareil, puis vérifiez les composants de la boîte conformément au bordereau d'emballage.
2. Tracez une ligne centrale verticale à l'emplacement d'installation, puis utilisez le détecteur de bois pour trouver le poteau en bois qui maintient le pied suspendu et marquez-le avec un crayon.

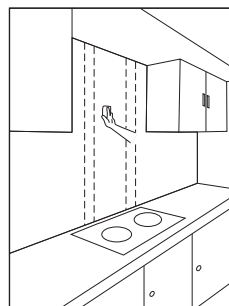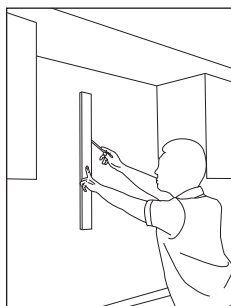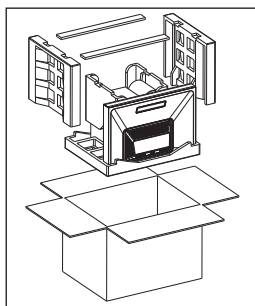

3. Déterminez l'endroit où fixe le pied de suspension et la cale du pied de suspension.

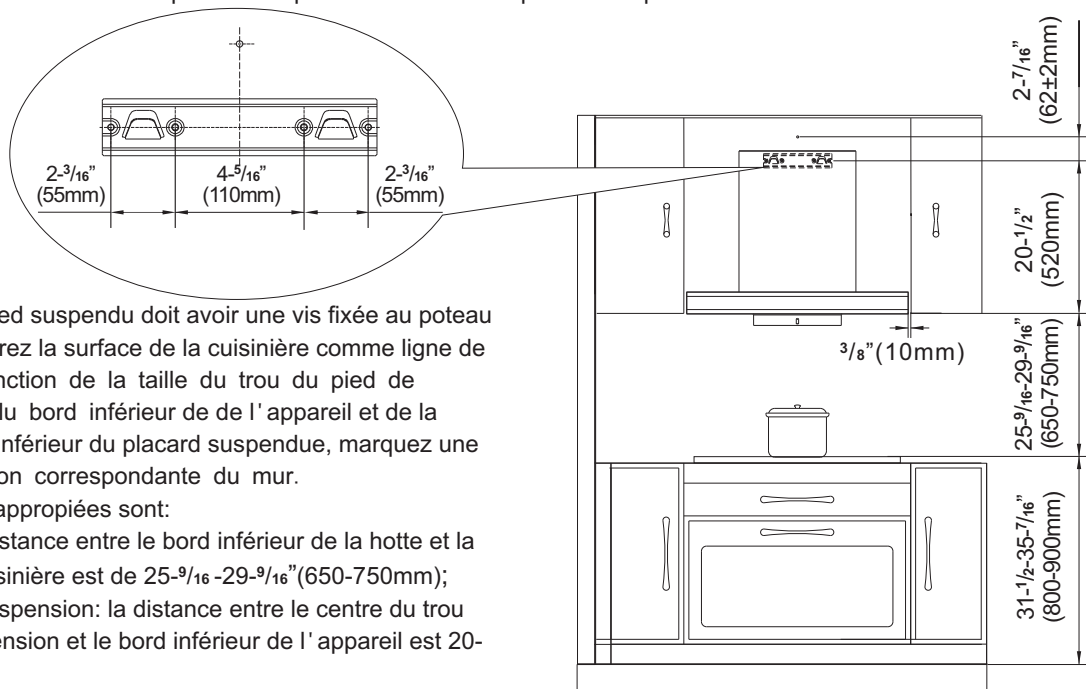


Remarque: Le pied suspendu doit avoir une vis fixée au poteau en bois. Considérez la surface de la cuisinière comme ligne de référence, en fonction de la taille du trou du pied de suspension et du bord inférieur de l'appareil et de la hauteur du bord inférieur du placard suspendue, marquez une signe à la position correspondante du mur.

Les dimensions appropriées sont:


- 1). La hotte: la distance entre le bord inférieur de la hotte et la surface de la cuisinière est de $25\frac{9}{16}$ - $29\frac{9}{16}$ \" (650-750mm);
- 2). Le pied de suspension: la distance entre le centre du trou du pied de suspension et le bord inférieur de l'appareil est $20\frac{1}{2}$ \" (520mm);
- 3). La cale du pied de suspension: la distance entre le trou d'installation de la cale du pied de suspension et le centre du trou du pied de suspension est $2\frac{7}{16}$ \" (62mm).

4. Utilisez un foret à $\frac{5}{16}$ \" (8mm) de diamètre pour percer un trou d'une profondeur de $2\frac{3}{8}$ - $2\frac{3}{4}$ \" (60-70mm) (pas trop grand) dans la position marquée, enfoncez le tuyau dans le trou et fixez fermement le pied de suspension à l'aide de la vis à bois à 4×60 mm fournie. Vérifiez avec le niveau à bulle pour assurer le niveau horizontal des pieds suspendus.




Remarque: Le pied de suspension doit avoir une vis fixée au poteau en bois.

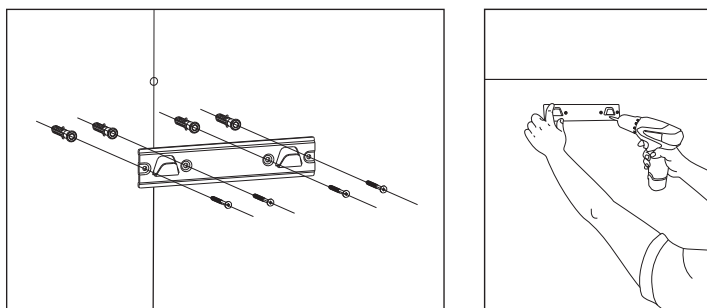




5. À la marque du trou de fixation de la cale du pied de suspension, percez un trou d'un diamètre de $\frac{3}{8}$ \" (10mm) (pas trop grand) et d'une profondeur de $2\frac{3}{16}$ \" (50-55mm) mm puis insérez le tuyau en métal M6 dans le trou.

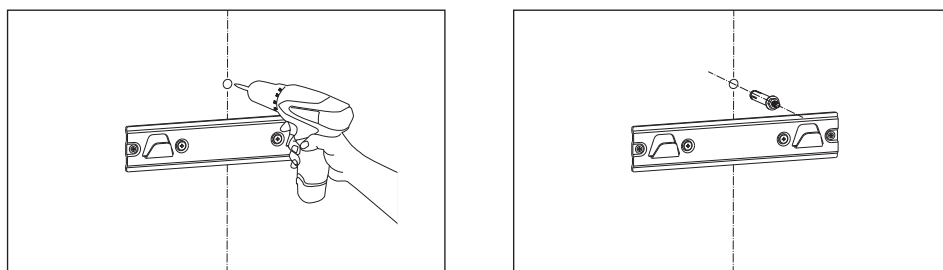


6. Tirez les deux supports du panneau secondaire à deux mains, enlevez le film protecteur du panneau principal et du panneau secondaire, ensuite réinsérez le panneau secondaire dans l'espace entre le panneau principal et le boîtier.

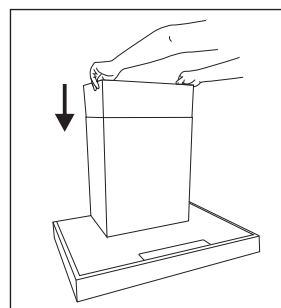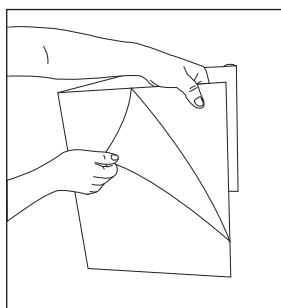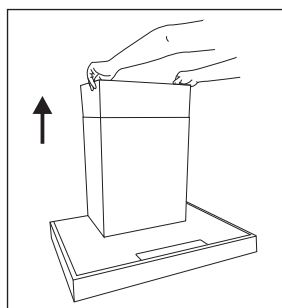

7. Fixez le clapet anti-retour sur la hotte aspirante comme indiqué sur la figure, puis soulevez la hotte aspirante et inclinez le trou du crochet arrière vers le pied de suspension au mur. Utilisez le niveau à bulle pour assurer le niveau horizontal de l'appareil.

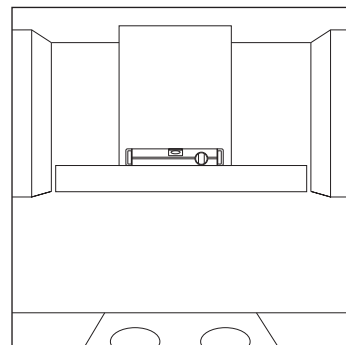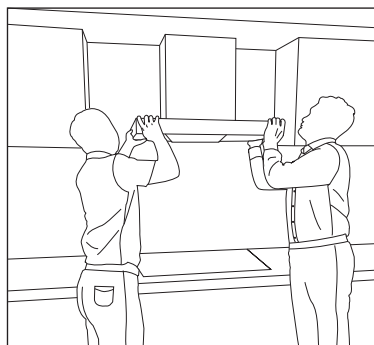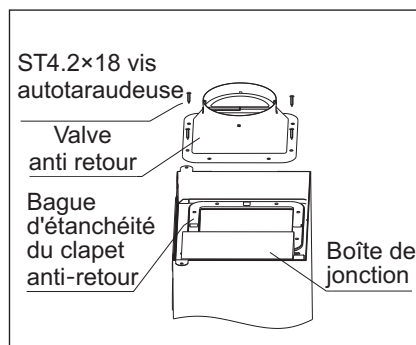


8. Une fois la machine installée, insérez la cale du pied de suspension, le joint et l'écrou de serrage sur le tuyau en métal M6 (pour empêcher le décrochage accidentel du corps sous l'effet d'une force externe).

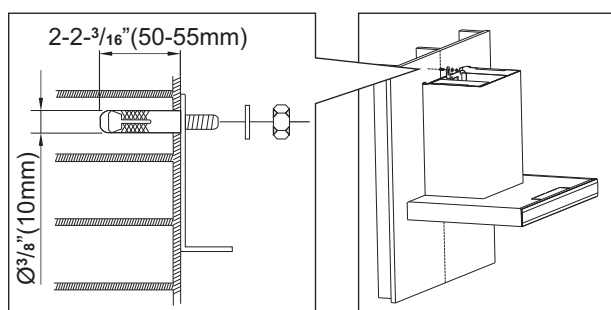


9. Fixez le conduit d'évacuation au clapet anti-retour et scellez-le avec du ruban d'aluminium puis branchez la fiche mâle.

Remarque: lors de l'installation, redressez le conduit d'évacuation en d'aluminium pour éviter les bruits lorsque celui-ci est à l'état semi-étiré, l'excédent pouvant être coupé à l'aide de coupe fil. La connexion entre le conduit d'évacuation et le trou dans le mur ou le conduit de cheminée commun doit être strictement scellée pour garantir que le conduit d'évacuation est fermement raccordé au clapet anti-retour ou au conduit de cheminée commun, de même, il faut assurer l'ouverture et la fermeture de la pale au niveau du clapet anti-retour ou du conduit de cheminée commun.

10. À ce stade, il existe un certain espace entre le panneau secondaire et la plaque supérieure. Tirez le panneau secondaire et poussez jusqu'à la plaque supérieure, puis utilisez le vis à ST4.2 × 18 pour fixer.

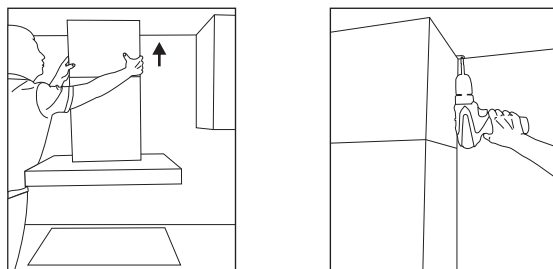


11. Une fois l'installation terminée, la machine doit être à niveau. Enfin, insérez le dépôt de graisse dans le pied de suspension situé au bas du filtre, branchez l'appareil pour tester la fonction.

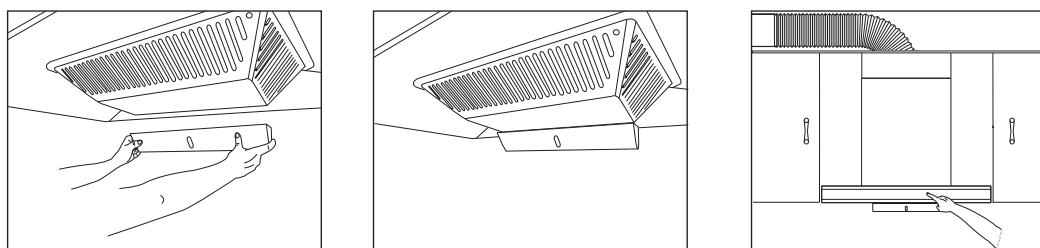

● Montage dans le placard supérieur avec portes

1. Ouvrez la boîte et sortez l'appareil, puis vérifiez les composants de la boîte conformément au bordereau d'emballage.
2. Tracez une ligne centrale verticale à l'emplacement d'installation, puis utilisez le détecteur de bois pour trouver le poteau en bois qui maintient le pied suspendu et marquez-le avec un crayon.

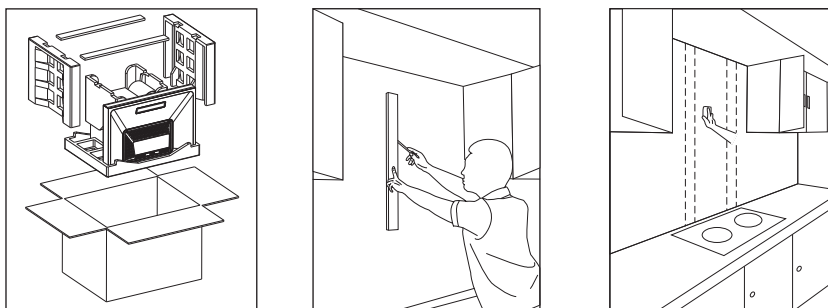


3. Déterminez l'endroit où fixe le pied de suspension et la cale du pied de suspension.

Remarque: Le pied suspendu doit avoir une vis fixée au poteau en bois. Considérez la surface de la cuisinière comme ligne de référence, en fonction de la taille du trou du pied de suspension et du bord inférieur de de l'appareil et de la hauteur du bord inférieur du placard suspendue, marquez une signe à la position correspondante du mur.


Les dimensions appropriées sont:

- 1). La hotte: la distance entre le bord inférieur de la hotte et la surface de la cuisinière est de $25\frac{9}{16}$ - $29\frac{9}{16}$ " (650-750mm);
- 2). Le pied de suspension: la distance entre le centre du trou du pied de suspension et le bord inférieur de l'appareil est $20\frac{1}{2}$ " (520mm);
- 3). La cale du pied de suspension: la distance entre le trou d'installation de la cale du pied de suspension et le centre du trou du pied de suspension est $2\frac{7}{16}$ " (62mm).

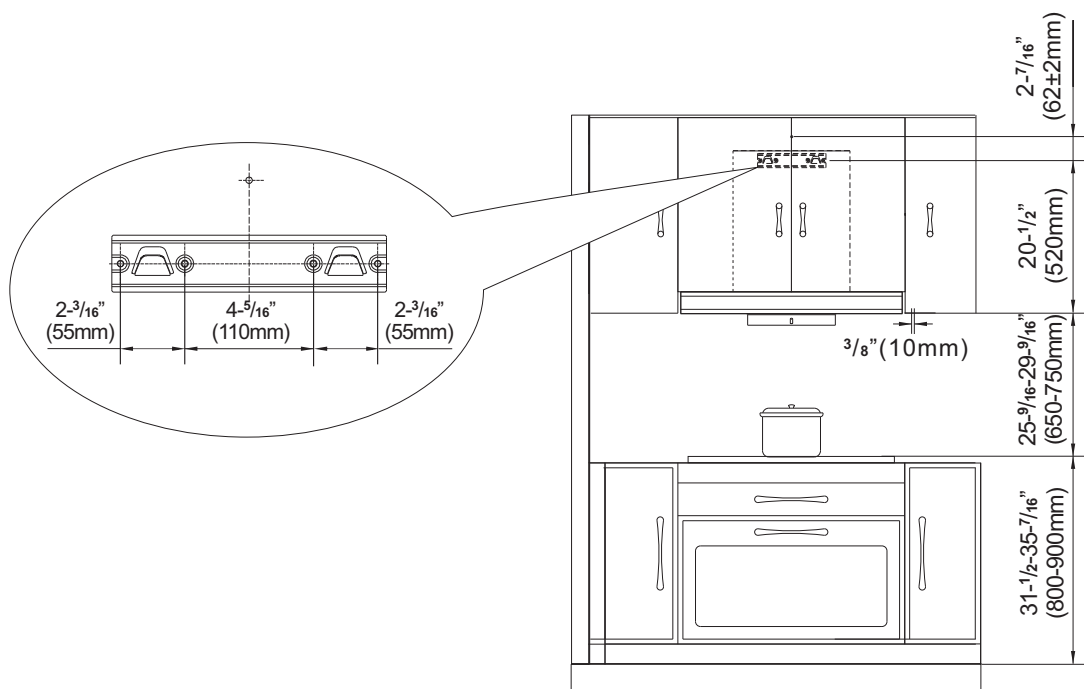




4. Utilisez un foret à $\frac{5}{16}$ " (8mm) de diamètre pour percer un trou d'une profondeur de $2\frac{3}{8}$ "- $2\frac{3}{4}$ " (60-70mm) (pas trop grand) dans la position marquée, enfoncez le tuyau dans le trou et fixez fermement le pied de suspension à l'aide de la vis à bois à 4×60 mm fournie. Vérifiez avec le niveau à bulle pour assurer le niveau horizontal des pieds suspendus.

Remarque: Le pied de suspension doit avoir une vis fixée au poteau en bois.

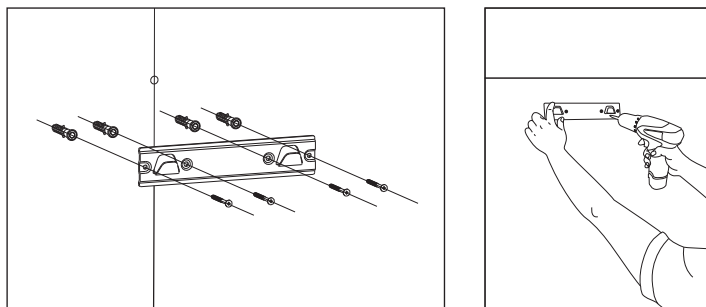


5. À la marque du trou de fixation de la cale du pied de suspension, percez un trou d'un diamètre de $\frac{3}{8}$ " (10mm) (pas trop grand) et d'une profondeur de $2\frac{2}{3}$ "- $2\frac{3}{16}$ " (50-55mm) puis insérez le tuyau en métal M6 dans le trou.




6. Faites un forage sur la semelle du placard selon la taille montrée dans le schéma.

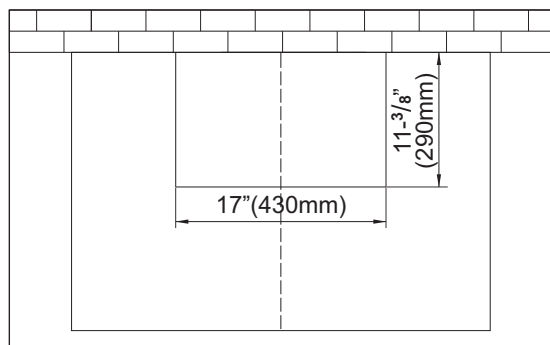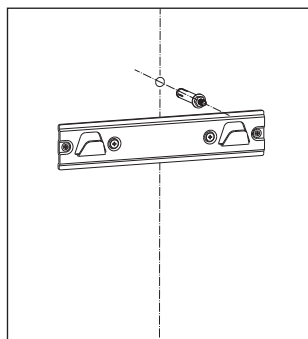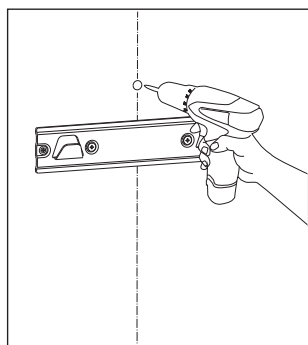


7. Tirez les deux supports du panneau secondaire à deux mains, enlevez le film protecteur du panneau principal et du panneau secondaire, ensuite réinsérez le panneau secondaire dans l'espace entre le panneau principal et le boîtier.

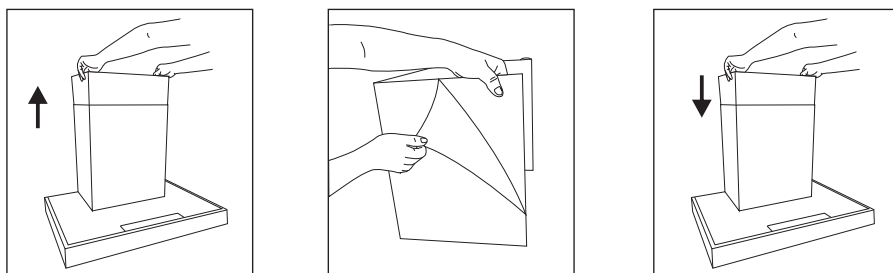

8. Fixez le clapet anti-retour sur la hotte aspirante comme indiqué sur la figure, puis soulevez la hotte aspirante et inclinez le trou du crochet arrière vers le pied de suspension au mur. Utilisez le niveau à bulle pour assurer le niveau horizontal de l'appareil.

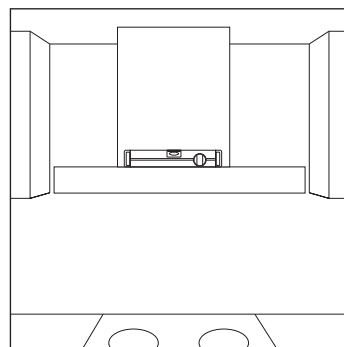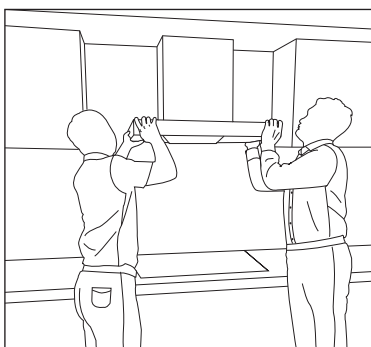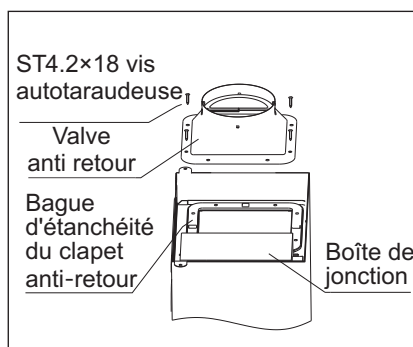


9. Une fois la machine installée, insérez la cale du pied de suspension, le joint et l'écrou de serrage sur le tuyau en métal M6 (pour empêcher le décrochage accidentel du corps sous l'effet d'une force externe).

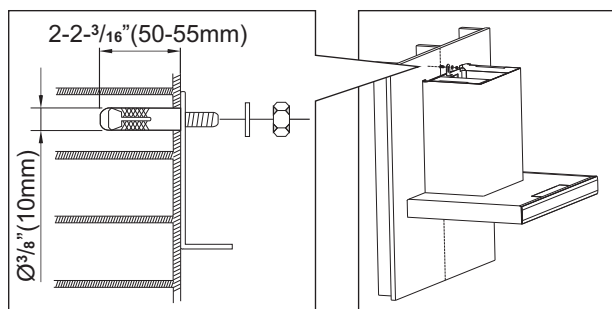


10. Fixez le conduit d'évacuation au clapet anti-retour et scellez-le avec du ruban d'aluminium puis branchez la fiche mâle.

Remarque: lors de l'installation, redressez le conduit d'évacuation en d'aluminium pour éviter les bruits lorsque celui-ci est à l'état semi-étiré, l'excédent pouvant être coupé à l'aide de coupe fil. La connexion entre le conduit d'évacuation et le trou dans le mur ou le conduit de cheminée commun doit être strictement scellée pour garantir que le conduit d'évacuation est fermement raccordé au clapet anti-retour ou au conduit de cheminée commun, de même, il faut assurer l'ouverture et la fermeture de la pale au niveau du clapet anti-retour ou du conduit de cheminée commun.

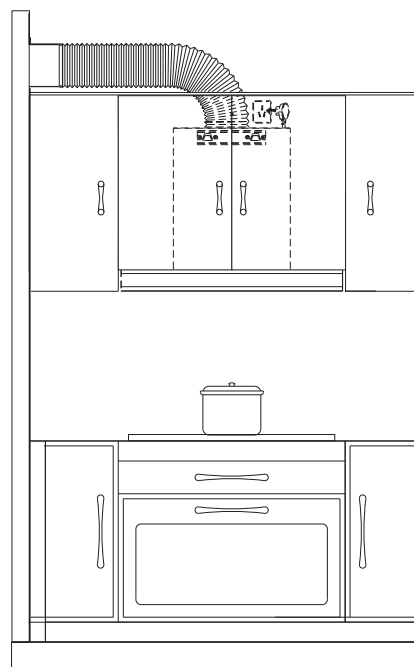


10. Une fois l'installation terminée, la machine doit être à niveau. Enfin, insérez le dépôt de graisse dans le pied de suspension situé au bas du filtre, branchez l'appareil pour tester la fonction.

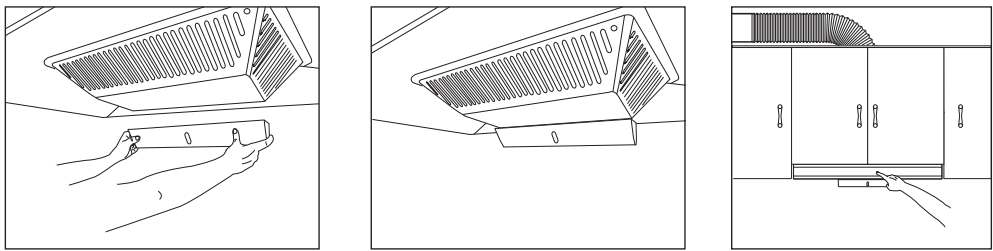

Utilisation

Bandeau de commande

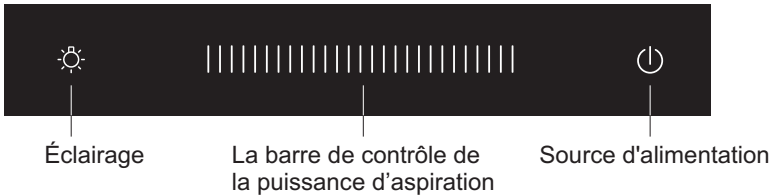

Branchez la fiche mâle de la prise de courant, le bipleur sonne pour indiquer que l'appareil est mise en fonction.

 Source d'alimentation	Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en veille, le ventilateur peut ensuite être activé. Lorsque le ventilateur fonctionne, appuyez sur le bouton de marche/arrêt, le bouton marche/arrêt clignotera, la hotte aspirante passera en état de fonction accéléré puis s'éteindra au bout d'une minute. Lorsque le bouton marche/arrêt clignote, appuyer encore le même bouton pour éteindre la hotte aspirante.
 Éclairage	Appruyer sur le bouton allumer et éteindre l'éclairage, léclairage s'allume, réappuyer pour éteindre l'éclairage.
 La barre de contrôle de la puissance d'aspiration	Une fois le bouton marche/arrêt allumé, faites glisser la barre de contrôle de la puissance d'aspiration, le ventilateur commence à fonctionner. En fonction de la longueur de la barre de contrôle de la puissance d'aspiration, L'utilisateur peut sélectionner le niveau appropriée en fonction des besoins.


Maintenance

Consigne de sécurité

1. Si vous ne la nettoyez pas selon le manuel d'utilisation, la hotte aspirante aurait le risque de prendre du feu.
2. Coupez le courant pour le nettoyage, maintenance ou la réparation, ne jamais pénétrez de l'humidité aux composants de l'appareil tel que l'électromoteur, le disjoncteur ou le plug-in, ni touchez à la fiche mâle de la prise de courant, les organes de l'appareil ou le commutateur avec des mains humides.
3. Interdit de laver la hotte aspirante directement avec de l'eau afin d'éviter tout accident inattendu.
4. Éteignez le feu à temps s'il n'est pas servi, Il est interdit de chauffer directement la hotte aspirante. Ni de griller la nourriture directement sous la hotte pour éviter des dommages à la hotte aspirante et des accidents.
5. Pour éviter toutes risques, demandez au fabricant de l'appareil, son service après vente ou les départements agréés pour remplacer le câble d'alimentation endommagé.

Remarque

- La hotte aspirante doit être régulièrement entretenue et nettoyée en fonction des conditions environnementales pour maintenir la propreté et son efficacité, ainsi pour prolonger sa durée de vie. Nous recommandons un nettoyage régulier de la surface après chaque cuisson.
- Ne jamais utiliser les produits agressifs pour nettoyer, convient au produits doux avec un tissu moelleux Évitez de toucher les touches contrôle par les produits de nettoyage s'il s'agit une hotte aspirant avec disjoncteur mécanique.
- Ne laissez pas les taches rester trop longtemps à la surface de la hotte.
- Ne nettoyez pas la hotte aspirante avec les éponges à dos abrasif, les brosse à laver, ni les produits agressifs, ne rayez pas les surfaces.
- Mettez les gants de protection pour éviter les blessure lors de nettoyage ou entretien de l'appareil.
- Vérifiez et nettoyez régulièrement le dépôt de graisse. Lorsque le dépôt de graisse atteint la ligne de graduation, tenez-le à deux mains, retirez horizontalement puis versez de graisse collectée.
- Allumez la hotte aspirante avant le début de la cuisson.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher doucement la fiche mâle de la prise de courant.



Incorporer et démonter les éléments de l'appareil




Consigne de sécurité

1. Demandez obligatoirement un technicien professionnel pour le démontage de l'appareil en cas de besoin, les personnels non-qualifiés ne peuvent pas installer, déposer ou réparer l'appareil.
2. Avant le nettoyage, la fourniture d'installation ou réparation de la hotte aspirante, il est nécessaire de couper la source d'électricité, pour éviter le choc électrique.

Remarque: les étapes d'installation et démontage son à l'ordre d'inverse, veuillez porter des gants de protection pour éviter la blessure à cause des arêtes vives.

Dépose des ampoules




1. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant;
2. Avec un outil approprié, retirez précautionneusement l'anneau de l'ampoule;
3. Extrayez l'ampoule et remplacez-la par une ampoule du même type.

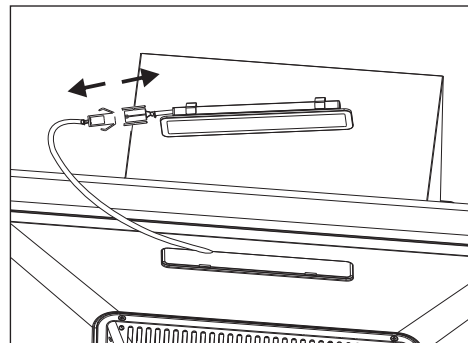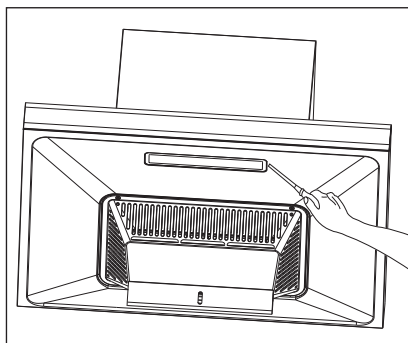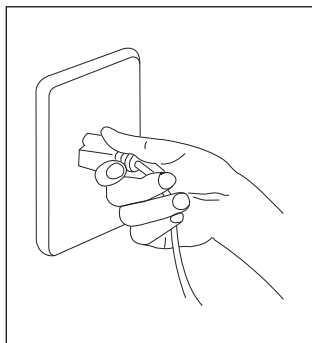

Graphique de l'ampoule		Information de l'ampoule	
		Style d'ampoule	LED rectangle
		Puissance maximale	2W
		Pression	12VDC
		Taille	Voire le graphique de l'ampoule




Démontage du disjoncteur

1. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant;
2. Dévissez les deux vis sur le petit couvercle et retirez le petit couvercle;
3. Dévissez les deux vis sur le couvercle de disjoncteur, faites-le tourner et retirez l'ensemble de disjoncteur pour retirer la borne de connexion de l'ampoule. Vous pouvez alors la réparer ou la remplacer.

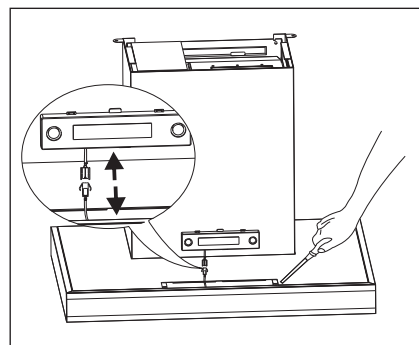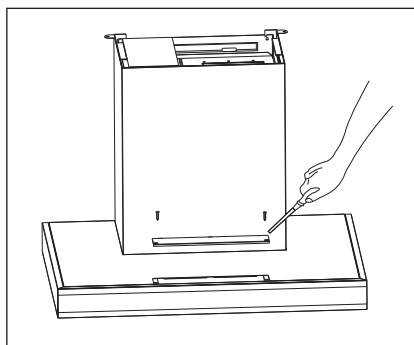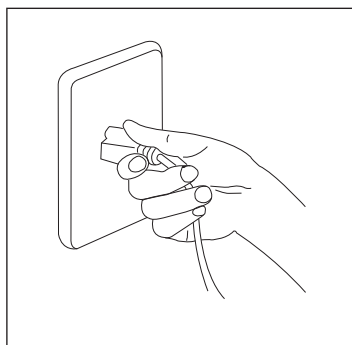

Retrait du filtre

1. Retirez d'abord le dépôt à graisse à deux mains;
2. Alignez le tournevis cruciforme avec le trou de vis, poussez-le légèrement vers le haut et faites-le pivoter contre le sens des aiguilles d'une montre d'environ 90 degrés pour en faire sortir de la rainure du capot du cadre. Maintenez ensuite le bas du filtre à une main et utilisez un tournevis cruciforme pour séparer la vis de l'autre côté;
3. Tenez les bords du capot du cadre à deux mains et retirez dans le sens de la flèche.

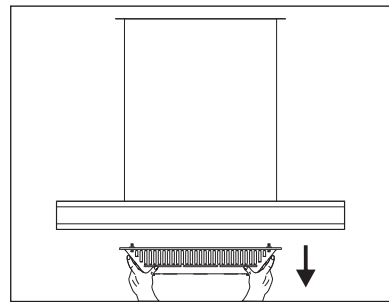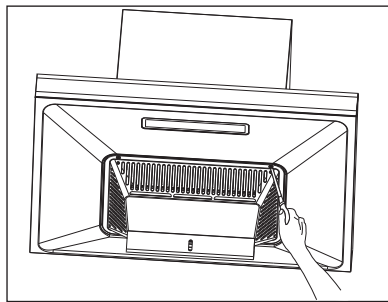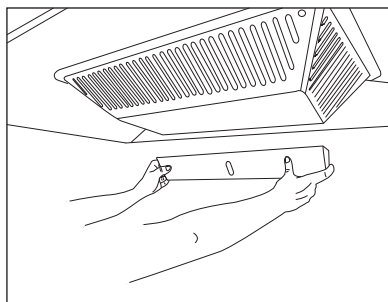

Dépose des ampoules

Les étapes de démontage:


1. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant;
2. Dévissez les quatre vis à l'arrière du panneau principale et inclinez-le vers l'avant d'un certain angle, puis retirez-le à deux mains.
3. Sortez le panneau secondaire du panneau principale.
4. Retirez d'abord l'éponge insonorisation acoustique, puis utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer la vis de fixation du panneau acoustique afin d'enlever ce panneau;
5. Desserrez la vis de fixation sur l'anneau de retenue et en retirez;
6. Dévissez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez la turbine à la verticale;

Les ordres de l'assemblage est différent que ceux de démontage. (Lors de l'installation de la turbine, appliquez un peu de lubrifiant sur le trou de l'arbre de la turbine.)


Remarque: L'étape 3 n'est pas requise si le panneau secondaire n'est pas installée.



La hotte aspirante n'a pas besoin de démontage normalement. Demandez obligatoirement un technicien professionnel pour le démontage de l'appareil

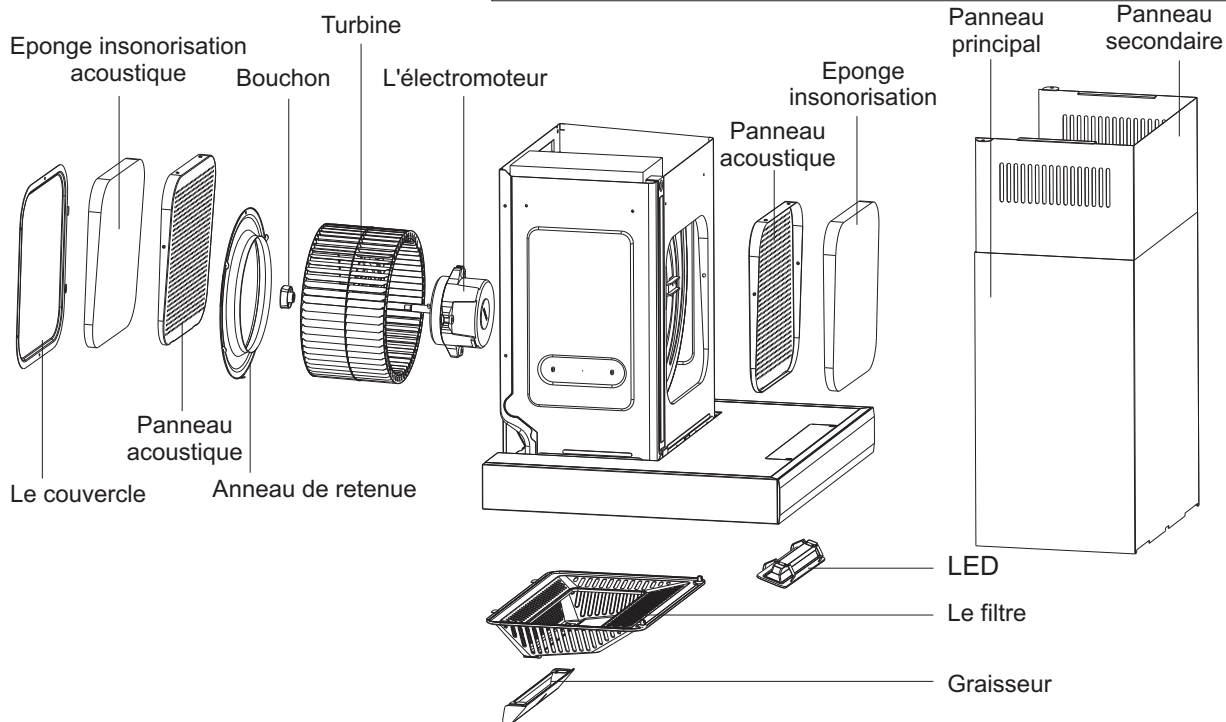

Le schéma de circuit électrique

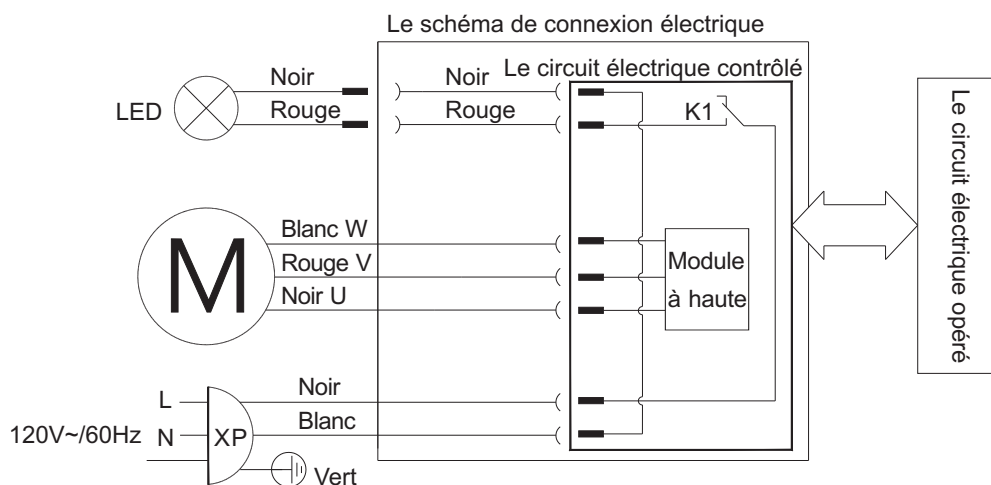

Dépannage général

Numéro	Effet de dérangement	La cause de dérangement	Méthodes d'exclusion
1	Pas de réactions en appuyant sur une touche (Par exemple la turbine ne tourne pas, l'éclairage ne s'allume pas)	La prise de courant ou arrêt d'électricité	Reserrer la fiche mâle de la prise de courant
2	Appuyez sur le bouton allumer et éteindre l'éclairage, l'éclairage ne s'allume pas	L'éclairage est endommagé ou mauvais contact de la lumière	Changer de l'ampoule ou reserrer le plug-in
3	Il y a de l'électricité à induction à la surface du corps.	La prise de courant n'est pas bien mise à la terre	Utilisez une prise monophasée tripolaire et en bien mettre à la terre
4	Le fonctionnement de la turbine a un son anormal	La turbine est relâchée et le bouchon n'est pas serré	Serrer le bouchon
5	Après avoir utilisé pendant un certain temps, aucune graisse ne tombe dans le dépôt de graisse	L'appareil n'est pas placé en horizontal mais avec une inclinaison	Ajuster l'appareil à l'état horizontal
 Avertissement	1. Débranchez toujours le câble d'alimentation lorsque vous connectez ou remplacez le plug-in. 2. Si le câble d'alimentation est endommagé, demandez uniquement au technicien de notre entreprise pour en remplacer.		

Edition:A/1

Publication date: August,1,2019

ROBAM